* Някои от инструкциите в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от вашия доставчик на услугата.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-04187A
Bulgarian. 02/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

ТРИ ОБХВАТЕН GPRS ТЕЛЕФОН SGH-P400

Съдържание

Мерки за безопасност 7

Разопаковане 9

Вашият телефон 10
Изглед на телефона 10
Дисплей 13
СЛУЖ. СВЕТОДИОД 15
КАМЕРА 16

Как да започнем 17
Поставяне на SIM картата 17
Зареждане на батерията 19
Включване и изключване на телефона 21

Функции на разговорите 22
Осъществяване на обаждане 22
Настройка на звука 24
Отговаряне на повикване 25
Преглеждане на пропуснати разговори 26
Бързо превключване към ТИХ РЕЖИМ 28

Избор на Функции и Опции 29

Телефонен указател 31
Съхраняване на Телефонен Номер с Име 31
Използване на опциите за запис в Телефонния Указател 34
Търсене на номер в телефонния указател. 35
Редактиране на ПОВИКВАЩА ГРУПА 38
Бързо набиране 39
Изтрива всички записи в Телефонния указател 41
Проверкана състоянието на паметта 42

Въвеждане на текст 43
Промяна в режима на въвеждане на текст 44
Използване на Режим T9 45
Използване на режим Букви 47
Използване на режим Числа 48
Използване на Режим Символи 49

Опции по време на обаждане 50
Задържане на разговор 50
Използване на функциите от менюто. 51
Изключване на микрофона (Тих) 52
Тих режим/Изпращане на Клавишни Тонове 53
Изпращане на DTMF тонове 53
Търсене на номер в телефонния указател. 54
Отговаряне на второ повикване 55
Осъществяване на конферентна връзка. 56

Използване на менютата 58
Достъп до функциите от менюто посредством превъртане 58
Достъп до функция на менюто посредством номера за бърз достъп 59
Списък с функциите на Менюто. 59

ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ 65
ВХОДЯЩА КУТИЯ *(МЕНЮ 1.1)* 65
ИЗХОДЯЩА КУТИЯ *(МЕНЮ 1.2)* 67
ПИШИ НОВО *(МЕНЮ 1.3)* 68
ШАБЛОНИ *(МЕНЮ 1.4)* 71
НАСТРОЙКИ *(МЕНЮ 1.5)* 71
ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(МЕНЮ 1.6)* 73
СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА *(МЕНЮ 1.7)* 73
ГЛАСОВА ПОЩА *(МЕНЮ 1.8)* 74
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ *(МЕНЮ 1.9)* 75

MMS СЪОБЩ. 77
ВХОДЯЩА КУТИЯ *(МЕНЮ 2.1)* 77
ИЗХОДЯЩА КУТИЯ *(МЕНЮ 2.2)* 80
РАБОТЕН *(МЕНЮ 2.3)* 81
ПИШИ НОВО *(МЕНЮ 2.4)* 82
ШАБЛОНИ *(МЕНЮ 2.5)* 86
ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(МЕНЮ 2.6)* 87
СЪСТОЯНИЕ ПАМЕТ *(МЕНЮ 2.7)* 87
НАСТРИЙКИ *(МЕНЮ 2.8)* 88
MMS ПРОФИЛ *(МЕНЮ 2.9)* 89

ЗАПИС РАЗГОВОРИ 90
ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ *(МЕНЮ 3.1)* 90
ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ *(МЕНЮ 3.2)* 91
ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ *(МЕНЮ 3.3)* 91
ИЗТРИЙ ВСИЧКИ *(МЕНЮ 3.4)* 92
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ *(МЕНЮ 3.5)* 93
СТОЙНОСТ НА ОБАЖДАНЕТО *(МЕНЮ 3.6)* 94

КАМЕРА 95
Заснемане 95
НАПРАВИ&ИЗПРАТИ *(МЕНЮ 4.1)* 97
НОВА СНИМКА *(МЕНЮ 4.2)* 98
МОИ СНИМКИ *(МЕНЮ 4.3)* 98

НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА 99
ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ *(МЕНЮ 5.1)* 99
СИЛА НА ЗВУКА *(МЕНЮ 5.2)* 99
ТИП СИГНАЛ *(МЕНЮ 5.3)* 100
ТОН КЛАВИАТУРА *(МЕНЮ 5.4)* 100
ТОН СЪОБЩЕНИЕ *(МЕНЮ 5.5)* 100
ТОН ПАПКА *(МЕНЮ 5.6)* 101
ВКЛЮЧВАНЕ *(МЕНЮ 5.7)* 102
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН *(МЕНЮ 5.8)* 102

НАСТР. НА ТЕЛЕФОНА 103
АКТИВИРАНЕНА IRDA *(МЕНЮ 6.1)* 103
НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ *(МЕНЮ 6.2)* 104
ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ *(МЕНЮ 6.3)* 107
СОБСТВЕН НОМЕР *(МЕНЮ 6.4)* 107
ЕЗИК *(МЕНЮ 6.5)* 108
ЗАЩИТА *(МЕНЮ 6.6)* 108
ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ *(МЕНЮ 6.7)* 111
СЪКРАТЕНО МЕНЮ *(МЕНЮ 6.8)* 112
НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ *(МЕНЮ 6.9)* 113

ОРГАНАЙЗЕР 114
АЛАРМА *(МЕНЮ 7.1)* 114
КАЛЕНДАР *(МЕНЮ 7.2)* 116
ВРЕМЕ И ДАТА *(МЕНЮ 7.3)* 119
КАЛКУЛАТОР *(МЕНЮ 7.4)* 120
СПИСЪК ЗАДАЧИ *(МЕНЮ 7.5)* 121
ГЛАСОВА БЕЛЕЖКА *(МЕНЮ 7.6)* 124
ОБМЕН НА ВАЛУТА *(МЕНЮ 7.7)* 127

МРЕЖОВИ УСЛУГИ 128
ПРЕХВЪРЛЯНЕ *(МЕНЮ 8.1)* 128
ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИ *(МЕНЮ 8.2)* 130
ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР *(МЕНЮ 8.3)* 132
ИЗБОР НА МРЕЖА *(МЕНЮ 8.4)* 133
CALLER ID *(МЕНЮ 8.5)* 134
ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗГП) *(МЕНЮ 8.6)* 134
ИЗБОР НА ЧЕСТОТА *(МЕНЮ 8.7)* 136

ЗАБАВЛЕНИЕ 137
WAP БРАУЗЪР *(МЕНЮ 9.1)* 137
ИГРИ *(МЕНЮ 9.2)* 144
ЗВУЦИ *(МЕНЮ 9.3)* 146
ИЗОБРАЖЕНИЯ *(МЕНЮ 9.4)* 147
ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(МЕНЮ 9.5)* 148
СЪСТ. ПАМЕТ *(МЕНЮ 9.6)* 148

Помогнете си сами 149

Кодове за достъп 152
Парола на телефона 152
PIN 153
PUK код 153
PIN2 код 154
PUK2 код 154
ПАРОЛА ЗА ЗАБРАНА 155

Информация за здравето и безопасността 156
Излагане на Радио-Честотно излъчване
(Информация за ССП /Специфичната Степен на Поглъщане/) 156
Мерки за безопасност при използване на батериите 157
Пътна безопасност 159
Работна среда 161
Електронни устройства 161
Потенциално експлозивна среда 163
Спешни обаждания 164
Друга важна информация за безопасност 165
Поддръжка и сервиз 166

Речник 168

Показалец 173

Бърза справка 177

Мерки за безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка, докато шофирате, преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или в близост до гориво или химикали.

Изключване на телефона в самолети

Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолета е както незаконно, така и опасно.

Изключване на телефона в болници

Изключете телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички безжични телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност (например в болница).

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешно повикване

Проверете дали телефонът ви е включен и работи. Наберете номера за спешно повикване за местоположението, в което се намирате, след това натиснете клавиш . Трябва да изключите всички ненужни функции, за да можете да осъществите спешно повикване. Дайте цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Аксесоари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари и батерии. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона ви или да бъде опасно.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте “Информация за здравето и безопасността” на страница 156.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните елементи:

Слушалка

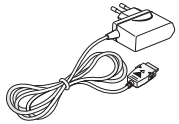

Зарядно устройство

Батерии

Слушалка с микрофон

Инструкции за употреба



Програмен CD-ROM



Кабел за данни

Каишка за ръка

Освен това, можете да закупите следните аксесоари от местния дистрибутор на Samsung:

- Стандартни/плоски батерии • юСлушалка с микрофон
- юОбикновен комплект "свободни ръце"
- Стойка за телефон за кола
- Зарядно устройство за кола • Кожен калъф
- Портативно зарядно устройство/адаптер
- Зарядно устройство

Вашият телефон

Изглед на телефона

На следващите илюстрации са показани основните части на телефона ви:

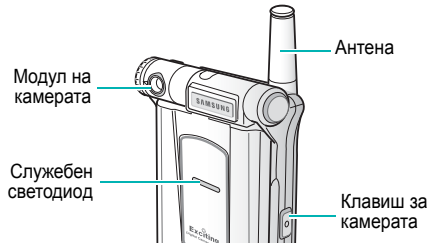

Клавиш(и)	**Описание**
	В режим меню, с тях се преминава през опциите на менюто и паметта на телефонния указател. В режим на готовност, дава възможност за директен достъп до предпочитани опции в менюто. За повече информация, относно съкратено избиране на функциите, вижте страница страница 112
	В режим меню, се връща към предишното ниво в менюто и съответно избира актуалното в момента меню. Когато въвеждате текст, премества курсора наляво или надясно. В режим на готовност, дава възможност за директен достъп до предпочитани опции в менюто. За повече информация, относно съкратено избиране на функциите, вижте страница страница 112
(екранни клавиши)	Изпълняват функциите, указани в текста над тях, на най-долния ред на дисплея.
	В режим на готовност, дава възможност за директен достъп до меню **КАМЕРА**, за да можете да използвате приложението. Включва камерата, когато се натисне и задържи В режим на снимане, изпълнява функцията на спусък на камерата.
i	В режим на готовност, директно задейства WAP (Безжичен приложен протокол) браузера.
C	Изтрива символи от дисплея. В режим Меню, връща на предишното ниво в менюто.

Клавиш(и) **Описание** (продължение)

	Осъществява или отговаря на повикване. В режим на готовност, извиква последния набран или номер от входящо повикване. В режим Меню, избира меню функция или съхранява информацията, която сте въвели (например име) в телефона или SIM паметта.
	Приключва разговор. Освен това, при натискане и задържане включва или изключва телефона. В режим Меню, отменя въведеното от вас и се връща в режим на готовност.
	При натискане в режим на готовност, осъществява бърз достъп до гласовата ви поща.
	Въвежда числа, букви и някои специални знаци.
	Въвежда специални знаци. Изпълнява различни функции.
	(от лявата страна на телефона) По време на разговор, можете да настроите силата на звука на слушалката с микрофон. В режим на готовност, можете да настроите силата на звука на тоновете на клавиатурата. В режим меню, с тях се преминава през опциите на менюто и паметта на телефонния указател.
	(от дясната страна на телефона) Ако капачето се завърти, включва се камерата. В режим на снимане, този клавиш изпълнява функцията на спусък на камерата.

Дисплей

Изглед на дисплея

Дисплеят се състои от три полета:

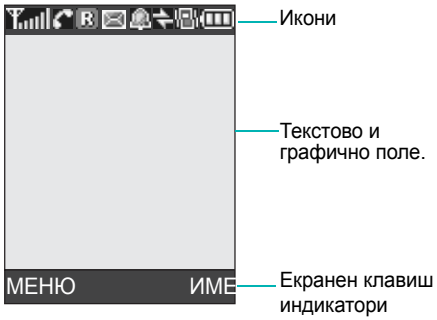

Площ	Описание
Първи ред	Показва различни икони. Виж страница 14.
Средни редове	Показва съобщения, инструкции и информация, която сте въвели, например номер, който да бъде избран.
Последен ред	Показва функциите, които сте задали в момента за двата екранни клавиша.

Икони

Икона	Описание
	Показва силата на получения сигнал. Колкото повече чертички има, толкова по-силен е сигналът.
	Появява се по време на разговор.
	Появява се, когато сте свързани с GPRS мрежата.
	Появява се, когато сте извън обхвата в родната ви страна и сте се включили в друга мрежа; например по време на пътуване в чужбина.
	Появява се при получаване на ново текстово съобщение.
	Появява се при получаване на ново гласово съобщение.
	Появява се, когато настроите алармата да се активира в определено време.
	Появява се при активен Тих режим или когато настроите менюто **ТИП СИГНАЛ** (**МЕНЮ 5.3**) така, че при входящо повикване, телефонът да вибрира. За повече информация, вижте съответно страница 28 или страница 100.
	Появява се, когато IrDA портът е активен. За повече информация, вижте страницастраница 103.
	Появява се, когато е активиран тих режим.
	Показва нивото на батерията. Колкото повече чертички виждате, толкова повече мощност ви е останала.

ФОН

Фонът осветява дисплея и клавиатурата. Ако натиснете някой клавиш или отворите капачето, фоновото осветление се включва и остава да свети известно време, в зависимост от меню **ФОН**. След една минута дисплеят загасва, за да съхрани мощността на батерията ви.

За да зададете колко дълго да бъде активна фоновата светлина, настройте менюто **ФОН** (**МЕНЮ 6.2.4**). Вижте страница 104 за повече подробности.

Също така, можете да настроите телефона да използва фоновата светлина само в определен период от време от меню **АВТОМАТИЧНА СВЕТЛИНА** (**МЕНЮ 6.2.5**). Вижте страница 104 за повече подробности.

СЛУЖ. СВЕТОДИОД

Служебният светодиод е върху капачето. Той светва, винаги щом дадени функции са достъпни.

За да активирате или изключите служебния светодиод, направете необходимите настройки в менщ **СЛУЖ. СВЕТОДИОД** (**МЕНЮ 6.2.6**). Вижте страница 104 за повече подробности.

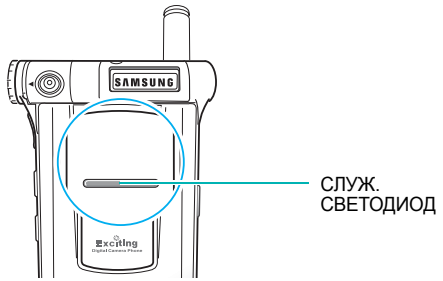

КАМЕРА

Модулът на камерата върху горната лява част на вашия телефон, ви дава възможност да правите снимки, докато се движите.

За повече информация, относно функцията Камера, вижте страница страница 95.

Как да започнем

Поставяне на SIM картата

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM карта, съдържаща информацията за абонамента ви като PIN код, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

Важно! SIM картата и нейните контакти могат лесно да бъдат повредени при надраскване или огъване, така че бъдете внимателни, когато боравите с нея, поставяте я или я изваждате.

Дръжте всички SIM карти далече от малки деца.

1. Ако е необходимо, изключете телефона с натискане и задържане на клавиш \① до появяване на анимацията при изключване.

2. Извадете батерията. За да направите това:

   ① Натиснете езичето над батерията и задръжте в тази позиция.

   ② Плъзнете батерията и я извадете, както е показано.

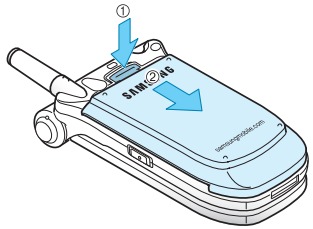

3. Приплъзнете SIM картата в гнездото за SIM карта така, че да блокира картата на място.

   Проверете дали златните пластини на картата са с лице към телефона.

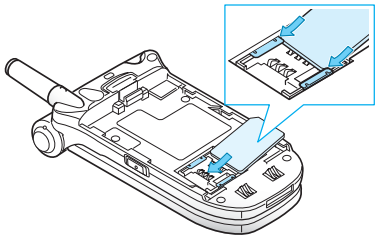

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се налага да извадите SIM картата, плъзнете я, както е показано, и я извадете от гнездото.

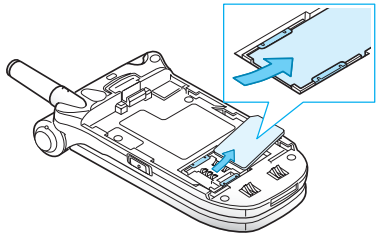

4. Поставете обратно батерията, като внимавате пластините на батерията да паснат в гнездата на телефона.

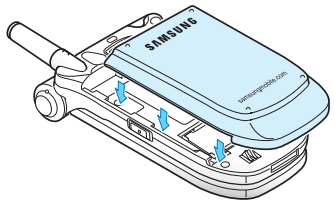

5. Плъзнете батерията към горния край на телефона, докато щракне на място. Преди да включите телефона се уверете, че батерията е поставена правилно.

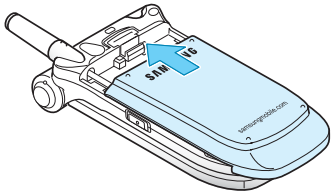

Зареждане на батерията

Вашият телефон се захранва от дълготрайна литиево-йонна батерия. Заедно с телефона получавате зарядно устройство за автомобил. Използвайте само одобрени батерии и зарядни устройства. Обърнете се към местния дистрибутор на Samsung за повече подробности.

Зарядното устройство ви дава възможност да използвате телефона, докато батерията се зарежда, но това прави зареждането му по-бавно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате телефона си за първи път, трябва да заредите батерията докрай. Времето за пълно презареждане на изразходвана стандартна батерия е приблизително 200 минути.

1. При поставена в телефона батерия, включете съединителя на зарядното устройство за кола към гнездото в долния край на телефона.

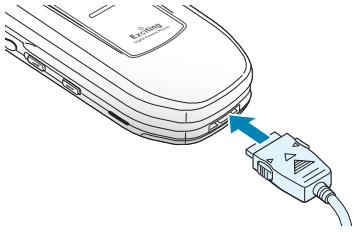

2. Свържете зарядното устройство към стандартен контакт AC.

3. Когато привършите със зареждането, изключете зарядното устройство от контакта и от телефона, като натиснете сивите пластини от двете страни на телефона и издърпате съединителя.

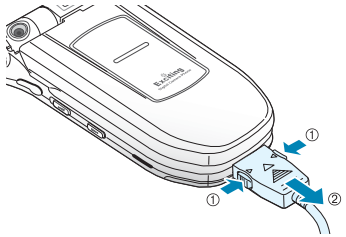

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да изключите зарядното устройство преди да извадите батерията от телефона, в противен случай може да повредите телефона.

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е изтощена и остават само няколко минути за разговор, през определен интервал се подава предупредителен звуков сигнал и на дисплея се изписва съобщение.

Когато нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва.

Включване и изключване на телефона

1. Отворете капачето.

2. Натиснете и задръжте клавиш ⏻, докато телефонът се включи.

3. Ако телефонът поиска парола, въведете паролата и натиснете екранен клавиш **ДА**. Паролата на телефона предварително е настроена на “00000000” от производителя. За повече информация, вижте страница страница 152.

4. Ако телефонът поиска PIN код, въведете PIN и натиснете екранен клавиш **ДА**. За повече информация, вижте страница страница 153.

   Телефонът търси вашата мрежа и след като я намери, на дисплея се появява първоначалният екран, показан по-долу. Сега вече, можете да получавате или да осъществявате повикване.

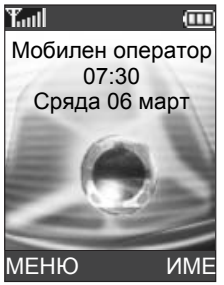

   ЗАБЕЛЕЖКА: Езикът на дисплея е предварително настроен от производителя на английски. За да промените езика, използвайте менюто **ЕЗИК** (**МЕНЮ 6.5**). За повече информация, вижте страница страница 108.

5. Ако искате да изключите телефона, натиснете и задръжте клавиш ⏻ до появяване на анимацията при изключване.

Функции на разговорите

Осъществяване на обаждане

Когато се покаже първоначалния екран, въведете кода на областта и телефонния номер и натиснете клавиш .

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте избрали опцията **АВТОМАТ. ПРЕИЗБИР.** в меню **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** (**МЕНЮ 6.7**), номерът се преизбира автоматично до десет пъти, ако лицето, на което се обаждате не отговаря или линията е заета. Вижте страница 111 за повече подробности.

Осъществяване на международен разговор

1. Натиснете и задръжте клавиш **0**. Появява се символ **+**.
2. Въведете код на страната, код на областта и телефонния номер и натиснете клавиш .

Поправяне на номер

За да изтриете	Натиснете
последната цифра	клавиш **C**.
която и да е друга цифра от номера	клавиш (или) докато курсорът застане непосредствено отдясно на цифрата, която искате да изтриете. Натиснете клавиш **C**. Можете също така да вмъкнете липсваща цифра като просто натиснете съответния клавиш.
целият дисплей	Натиснете и задръжте екранен клавиш **C** за повече от една секунда.

Приключване на разговор

Когато искате да приключите разговора си, натиснете за кратко клавиш \.

Преизбиране на последния номер

Телефонът съхранява номерата които сте набрали, от които получавате повикване или на които не сте отговорили, ако повикващият е идентифициран. Вижте “ЗАПИС РАЗГОВОРИ” на страница 90 за повече подробности.

За да възстановите някой от тези номера:

1. Ако не сте въвели никакви символи на дисплея, натиснете клавиш \, за да се върнете в режим на готовност.
2. Натиснете клавиш , за да се покаже на дисплея списък с последните номера, в реда, в който са били направени обажданията.
3. Използвайте клавиши и , за да преминете през списъка с номера, докато маркирате търсения номер.
4.

То	Натиснете
наберете номера	клавиш.
редактирайте номера	екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете **РЕДАКТИРАНЕ**. Променете номера според изискването, като прочетете “Поправяне на номер” на страница 22 за повече подробности.
изтривате номер.	екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете **ИЗТРИВАНЕ**.
изтрива всички номера от списъка за Пренабиране	екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен клавиш **ДА**.

Осъществяване на разговор от телефонния указател

Можете да съхранявате телефонните номера, които използвате редовно, в паметта на SIM картата и тази на телефона, които заедно се наричат Телефонен указател. Просто изберете едно, за да извика свързания с него номер. За повече информация, относно Телефонния указател, вижте страница страница 31.

Настройка на звука

По време на обаждане, ако искате да настроите звука на слушалката, използвайте клавишите за настройка на звука отляво на телефона.

Натиснете клавиш ▲, за да увеличите и клавиш ▼, за да намалите нивото на звука.

В режим на готовност със същите клавиши можете да настройвате тона на клавиатурата.

Отговаряне на повикване

Когато някой ви се обажда, телефонът ви звъни и показва анимацията за входящо повикване

Ако обаждащият се може да бъде идентифициран, телефонният му номер или име се появяват на дисплея, ако са запазени в телефонния ви указател.

1. Ако е необходимо, отворете капачето. Натиснете клавиш ↷ или екранен клавиш **ПРИЕМИ**, за да отговорите на входящото повикване.

   Когато е избрана опцията **ВСЕКИ БУТОН** от менюто **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** (**МЕНЮ 6.7**) за да отговорите на обаждането, можете да натиснете всеки клавиш, освен клавиш ↷\⏻ и екранен клавиш **ОТХВЪРЛИ**. Виж страница 111.

   Когато е избрана опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** от менюто **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** (**МЕНЮ 6.7**) можете да отговорите на обаждането просто като отворите капачето. Виж страница 111.

   ЗАБЕЛЕЖКА: За да откажете повикване, натиснете и задръжте един от клавишите за настройка на звука преди да отворите капачето, или натиснете екранен клавиш **ОТХВЪРЛИ** или клавиш ↷\⏻ .

2. Приключете обаждането като затворите капачето и натиснете ↷\⏻ клавиш.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да отговорите на повикване, докато използвате телефонния указател или други функции. След като приключите разговора, дисплеят се връща към функционалния екран, които сте използвали.

Преглеждане на пропуснати разговори

Ако по някаква причина вие не можете да отговорите на повикване, можете да разберете кой ви се е обаждал и ако е необходимо да му позвъните, ако абонаментът ви включва функцията идентификация на обаждащия се и

Броят на пропуснатите разговори се изписва на първоначалния екран веднага след като сте пропуснали повикването.

За да прегледате веднага пропуснатия разговор, направете следното:

1. Ако телефонът е затворен, отворете капачето.
2. Натиснете екранен клавиш **ВИЖ**.

   Номерът, отговарящ на последния пропуснат разговор, се показва, ако е наличен.

3.

За да	Натиснете
се предвижите през пропуснатите разговори	клавиш ⌒ или ⌣.
наберете изписания номер	✆ клавиш.
редактирате или изтриете номер на пропуснат разговор	Екранен клавиш **ИЗБОР**. Виж по-долу.

Редактиране на номер на пропуснат разговор

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато номерът, отговарящ на пропуснатия разговор не е наличен, опцията **РЕДАКТИРАНЕ** не се изписва.

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Натиснете клавиш ⌒ или ⌣, за да маркирате опцията **РЕДАКТИРАНЕ** .
3. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
4. Променете номера, както желаете.
5.

За да	Натиснете
наберете номера	✆ клавиш.
запазете номер	екранен клавиш **ЗАПАЗИ** и въведете желаното име и позиция. За повече информация, вижте страница страница 31.

Изтриване на пропуснат разговор

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Натиснете клавиш ⌒ или ⌣, за да маркирате опцията **ИЗТРИВАНЕ**.
3. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

Можете да натиснете клавиш ⏻\ⓘ по всяко време, за да излезете от функцията Пропуснат разговор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да влезете във функцията пропуснат разговор по всяко време, като изберете менюто **ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ** (**МЕНЮ 3.1**). За повече информация, вижте страница страница 90.

Бързо превключване към ТИХ РЕЖИМ

Тихият режим е удобен, когато желаете телефонът да не звъни, в театъра например.

Когато сте в режим на готовност, натиснете и задръжте клавиш # , докато съобщението “ТИХ РЕЖИМ” и иконата за ВИБРАЦИЯ ( ) се покажат на дисплея.

В Тих режим, вашият телефон променя звуковите настройки както следва:

Опция	**Нова настройка**
ТИП СИГНАЛ (**МЕНЮ 5.3**)	Вибрация
ТОН КЛАВИАТУРА (**МЕНЮ 5.4**)	ИЗКЛЮЧЕН
ТОН СЪОБЩЕНИЕ (**МЕНЮ 5.5**)	Само светлина
ТОН ПАПКА (**МЕНЮ 5.6**)	ИЗКЛЮЧЕН
Тон изключване	ИЗКЛЮЧЕН
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН (**МЕНЮ 5.8**)	ИЗКЛЮЧЕН

За да излезете и да активирате отново предишните звукови настройки, натиснете и задръжте отново клавиш # , докато се появи “ИЗЛЕЗ ТИХ РЕЖИМ”. Иконата ВИБРАЦИЯ ( ) не е вече на дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изключите телефона, тих режим се изключва автоматично.

Избор на Функции и Опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настроите по ваше желание. Тези функции са организирани в менюта и подменюта, които са достъпни чрез двата екранни клавиша, обозначени като и . Всяко меню и подменю ви позволява да видите и променяте настройките на определена функция.

Функциите на клавишите се различават в зависимост от функцията, която използвате в момента; надписът на долния ред на дисплея, непосредствено над всеки клавиш, показва настоящата му функция.

Например:

Натиснете левия екранен клавиш за достъп до функциите на менюто.

Натиснете десния екранен клавиш за достъп до опцията Телефонен указател

За да разгледате различните функции/опции, които се съдържат и да изберете желаната от вас:

1. Натиснете съответния екранен клавиш.

2.

За да	Натиснете
изберете: • изобразената функция • маркираната опция	екранен клавиш **ИЗБОР** или клавиш).
вижте следващата функция или маркирайте следващата опция в списъка	клавиша ~ или клавиша ▼ от лявата страна на телефона.
върнете се обратно към предишната функция или опция в списъка	клавиша ~ или клавиша ▲ от лявата страна на телефона.
предвижете се обратно нагоре с едно ниво в структурата	(клавиш, ↺ екранен клавиш или клавиш **C**.
излезте от структурата без промяна на настройките	☎\⏻ клавиш.

При някои от функциите се изисква парола или PIN. Въведете кода и натиснете екранен клавиш **ДА**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато влезете в списък от опции, телефонът маркира текущата опция. Ако, обаче, има само две опции като например **ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ** или **РАЗРЕШИ/ЗАБРАНИ**, вашият телефон маркира функцията, която в момента не е активна, така че можете направо да я изберете.

Телефонен указател

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена в паметта на вашата SIM карта и в паметта на вашия телефон. Въпреки че SIM картата и телефонната памет са физически разделени, те се използват като едно цяло, наречено телефонен указател

Съхраняване на Телефонен Номер с Име

Има два начина за съхраняване на номера:
- Като използвате екранен клавиш **ЗАПАЗИ** в режим на готовност
- Използване на опцията the **ТЪРСЕНЕ** в менюто на телефонния указател

Съхраняване на номер в режим готовност.

Когато започнете да въвеждате номер, над левия екранен клавиш се появява опцията **ЗАПАЗИ**, която ви дава възможност да съхраните номера в телефонния указател.

1. Въведете номера, който искате да запазите.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако допуснете грешка при въвеждането на номер можете да го поправите чрез екранен клавиш **C** . За повече информация, вижте страница страница 22.

2. Когато сте сигурни, че номерът е правилен, натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**.

3. Изберете икона, която да идентифицира категорията на номера, който трябва да се запази. Разполагате с три опции:
   - : Мобилен телефонен номер
   - : Служебен номер
   - : Домашен номер

   За да изберете категория, натиснете клавиш (или) или екранен клавиш **ИЗБОР**.

4. Изберете място в паметта или в **SIM** или в **ТЕЛЕФОН**, като натиснете клавиш ⁀ или ⁀ клавиш и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Когато сменяте телефонния си апарат, всички номера, съхранени във вашата SIM карта автоматично се прехвърлят в новия апарат, докато номерата, запазени само в телефонната памет, трябва да бъдат съхранени отново.

5. Въведете желаното име и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Максималната дължина на името зависи от вашата SIM карта. За повече информация относно въвеждането на символи, вижте страница 43.

6. Ако не желаете да съхраните номера и името в изведената позиция, натиснете клавиш **C**, за да изчистите номера от нея и да въведете друга позиция чрез натискане на съответните клавиши.

7. Натиснете екранен клавиш **ДА**, за да съхраните номера и името.

   След като е съхранен, телефонът извежда на дисплея току-що създадения запис или име в Телефонния указател.

8.

За да	**Натиснете**
използване на записа	Екранен клавиш **ОПЦИИ**. За повече информация, вижте страница страница 34.
връщане към първоначалния екран	⁀\⏻ клавиш.

Запазване на номер посредством менюто на Телефонния Указател

1. Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен клавиш **ИМЕ**.

2. Придвижете се до **ТЪРСЕНЕ** с натискане на клавиш ⁀ или ⁀ и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

3. Изберете икона, за да идентифицирате категорията на номера, който трябва да се запази, като натиснете клавиш (или) и натиснете екранния клавиш **ИЗБОР**.

   ЗАБЕЛЕЖКА: На този етап, разполагате с E-mail икона (✉). Тя дава възможност да запазите E-mail адрес, вместо телефонен номер.

4. Изберете място или в паметта на **SIM** или на **ТЕЛЕФОН**, като натиснете клавиш ⁀ или ⁀ клавиш и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**

5. Въведете желаното име и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Максималната дължина на името зависи от вашата SIM карта. За повече информация относно въвеждането на символи, вижте страница 43.

6. Въведете номера или адреса, който искате да запаметите и натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**.

7. Продължете процедурата от стъпка 6 нататък страница 32, за да запазите номера.

Използване на опциите за запис в Телефонния Указател

При достъп, до който и да е запис в телефонния указател, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**, за да получите достъп до опциите за дадения запис.

За да	Натиснете
изберете маркираната опция	екранен клавиш **ИЗБОР** или клавиш).
маркира различна опция	клавиш ‿ или клавиш ‿ докато маркирате желаната от вас опция.

Разполагате със следните опции:

ВМЪКВАНЕ: тази опция позволява да вмъкнете номер в стандартен режим на избиране. Използвайте тази опция, за да изберете номер, подобен на друг номер от телефонния указател, например различен номер на вътрешен телефон в офис.

Използвайте екранен клавиш **С**, за да промените номера според желанието си; вижте страница 22 за допълнителна информация. Когато сте готови да набирате, натиснете клавиш ‿.

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да редактирате името и номера.

Изберете **ДОБАВИ ЗАПИС**, за да промените един номер за избраното име. Ако промените името, номерът се запазва отделно. Изберете **ЕДИН ЗАПИС**, за да смените името на записа.

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете името и номера от Тел. указател. От вас се изисква да потвърдите, че желаете да изтриете името и номера от телефонния указател чрез натискане на екранен клавиш **ДА**.

ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКО: ви позволява да копирате номера на друга позиция. Използвайте тази опция, за да съхраните номер, подобен на номер, който вече съществува в паметта; след като вече е копиран, редактирайте номера и го съхранете в Телефонния Указател.

КОПИРАНЕ: дава възможност да организирате записите във вашия Телефонен Указател на максимум до 10 повикващи групи, така че телефонът по специфичен начин да ви известява, когато ви се обажда човек от дадена група. Изберете една от десет възможни групи.

За да премахнете запис от някоя група, изберете опцията **НЯМА ГРУПА**.

За допълнителна информация за това, как да промените настройките на повикваща група, вижте страница 38.

ПОВИКВАЩА ГРУПА: ви дава възможност да добавите нов номер към избраното име.

Търсене на номер в телефонния указател.

След като запазите номера в Телефонния Указател, можете да ги търсите по два начина: по име или по повикваща група.

Търсене на номер по Име

1. Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен клавиш **ИМЕ**.

2. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** когато маркирате **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**. От вас се изисква да въведете име.

3. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.

   Телефонът изважда списъка със записите от телефонния указател, като се започва с първия запис, отговарящ на вашето запитване.

4.

За да	Натиснете
видите избрания запис	Екранен клавиш **ВИЖ**.
изберете различен запис	⁀ или ⁀ клавиш докато маркирате желания от вас запис.
Търсене на име, започващо с различна буква	клавишът, означен с буквата, която искате да въведете.

5. След като сте открили търсения запис, натиснете клавиш ↷, за да изберете номера, или натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**, за да получите достъп до опциите за запис в Телефонния Указател. За допълнителна информация, вижте страница 34.

Търсене на номер по ПОВИКВАЩА ГРУПА

1. Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен клавиш **ИМЕ**.

2. Придвижете се до **НОВ ЗАПИС** с натискане на клавиш ⁀ или ⁀ и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**. От вас се изисква да въведете име.

3. Въведете първите няколко букви от името на групата, която искате да намерите.

   Телефонът изважда списъка Повикваща група, като се започва с първия запис, отговарящ на вашето запитване.

4. Ако е необходимо, придвижете се до групата, която търсите, като натиснете клавиш ⁀ или ⁀ и натиснете екранен клавиш **ВИЖ** .

   Записите в Телефонния Указател са изброени.

5.

За да	Натиснете
видите избрания запис	Екранен клавиш **ВИЖ**.
изберете различен запис	⁀ или ⁀ клавиш, докато маркирате желания от вас запис.

6. След като сте открили търсения запис, натиснете клавиш ↷, за да изберете номера, или натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**, за да получите достъп до опциите за запис в Телефонния Указател. За допълнителна информация, вижте страница 34.

Редактиране на ПОВИКВАЩА ГРУПА

1. Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен клавиш **ИМЕ**.
2. Придвижете се до **ТЪРСЕНЕ НА ГРУПА** с натискане на клавиш ⁀ или ⁀ и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** .
3. Придвижвате се по списъка на групата като натискате клавиш ⁀ или ⁀ .
4. Когато маркирате избраната от вас група, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
5. Изберете всяка една опция и променете настройките според вашето желание. Разполагате със следните опции:
   - **ТОН НА ПОВИКВАЩ**: ви дава възможност да настроите тон позвъняване, който да се използва, когато получавате повикване от човек в групата.
   - **SMS ТОН**: ви дава възможност да настроите тон позвъняване, който да се използва, когато получавате съобщение от човек в групата.
   - **ГРАФИКА** : ви дава възможност да настроите графични икони, които да се използват, когато получавате обаждане от човек в групата.
   - **ИМЕ НА ГРУПА**: ви дава възможност да определите име на групата. За по-подробна информация как да въвеждате символи, вижте страница 43.
6. Когато приключите с промяната на настройките, натиснете клавиш **C** или клавиш ☎\⏻ .

Бързо набиране

След като сте съхранили телефонните номера в SIM картата, можете да настроите до осем записа за бързо избиране и след това лесно да ги избирате винаги, когато пожелаете, просто с натискане на съответния цифров клавиш.

Настройване на записи за бързо набиране

1. Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен клавиш **ИМЕ**.
2. Придвижете се до **РЕДАКТИРАНЕ НА ГРУПА** с натискане на клавиш ⁀ или ⁀ и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
3. Изберете клавиш, който искате да съответства на бързото избиране на номера, от клавиш **2** до **9** и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вече сте назначили номер на този клавиш, екранният клавиш **ОПЦИИ** замества екранният клавиш **ДА**. Преминете към етап 6.
4. Изберете запис в телефонния указател от списъка и натиснете екранен клавиш **ВИЖ**.
5. Изберете номер, ако записът има повече от един, с натискане на клавиш ⁀ или ⁀и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
6. След като определите номер към избрания клавиш, можете да използвате следните опции, като натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** :
   - **ПРОМЯНА**: ви дава възможност да определите друг номер към клавиша.
   - **ИЗТРИВАНЕ:** позволява ви да изтриете настройката, така че да не е определен никакъв номер за клавиша.

- **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**: дава ви възможност да изтриете настройките на всички клавиши, така, че никакви номера да не се свързват, с който и да е от клавишите.
- **НОМЕР**: дава ви възможност да видите номера, определен към даден клавиш.

7. Когато приключите с настройката на опциите, натиснете клавиш **C** или клавиш .

Бързо Избиране от Телефонния Указател

За да изберете бързо номерата назначени на клавишите **2** до **9** натиснете и задръжте съответния клавиш.

ЗАБЕЛЕЖКА: Първата позиция в паметта е запазена за номера на гласовия ви сървър.

Изтрива всички записи в Телефонния указател

Можете да изтриете всички записи в избраната памет или в двата вида памет

1. Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен клавиш **ИМЕ**.
2. Придвижете се до **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** с натискане на клавиш или и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
3. За да поставите знак до паметта, която искате да изчистите, **ВСИЧКИ**, **SIM** or **ТЕЛЕФОН**, натиснете екранен клавиш **МАРК.**.

   Можете да изтриете знака като натиснете екранен клавиш **НЕМАРК.**.
4. Когато свършите с маркирането, натиснете екранен клавиш **ИЗТРИЙ**, за да изтриете записите в избраната памет.
5. Въведете паролата за телефона и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Паролата на телефона предварително е настроена на “00000000” от производителя. За да я промените, вижте страница 108.
6. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен клавиш **ДА**.

   За да отмените вашия избор, натиснете екранен клавиш **НЕ**.
7. Когато приключите проверката, натиснете клавиш **C** или клавиш .

Проверкана състоянието на паметта

Можете да проверите колко имена и телефонни номера са съхранени в Телефонния Указател: в паметта на SIM картата и телефона. Също така можете да видите и капацитета и на двете памети.

1. Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен клавиш **ИМЕ**.
2. Изберете опцията **СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА** като натиснете клавиш ⁀ или ⁀ и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
3. Натиснете клавиш ⁀ или ⁀, за да видите броя на съществуващите или оставащите записи в паметта на SIM картата и паметта на телефона.
4. Когато приключите проверката, натиснете клавиш **C** или клавиш ☎\⏻ .

Въвеждане на текст

При използване на телефона, често ще имате нужда да въвеждате текст, като например, когато искате да съхраните име в телефонния указател, да създадете личен поздрав или да планирате задачите си във вашия календар. С помощта на клавиатурата на вашия телефон можете да въвеждате буквено-цифрови символи.

Вашият телефон има следните режими за въвеждане на текст:

- **Режим T9**

  Този режим позволява да въвеждате думи само с едно натискане на клавиш за всяка буква. Върху всеки клавиш от клавиатурата има повече от една буква, когато натиснете клавиш **5** един път, могат да се изобразят J, K или L. Режимът T9 автоматично сравнява изборът ви на буква с вътрешен езиков речник, за да определи точната дума, като по този начин клавишите се използват много по-малко, отколкото при традиционния буквен режим.

- **Буквен режим**

  Този режим позволява да въвеждате букви чрез натискане на клавиша, означен с буквата, която искате да въведете, един, два, три или четири пъти, докато тя се изобрази.

- **Режим числа**

  Този режим позволява да въвеждате числа.

- **Режим символи**

  Този режим позволява да въвеждате специални символи.

Промяна в режима на въвеждане на текст

Когато се намирате в поле, което позволява въвеждане на символи, ще забележите, че на дисплея се появява индикаторът за режим на въвеждане на текст.

Например: Пишете текстово съобщение

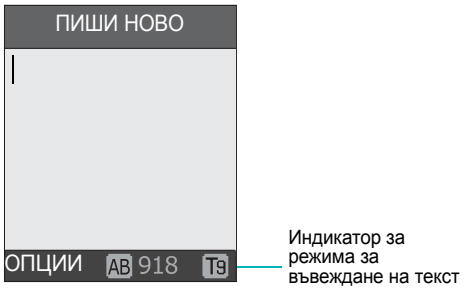

За да изберете	Натискайте десния екранен клавиш, докато
Режим T9	T9 се появи. Виж страница 45.
Буквен режим	A се появи. Виж страница 47.
Режим Числа	1 се появи. Виж страница 48.
Режим символи	списъкът със символи се появи. Виж страница 49.

Използване на Режим T9

Предсказващият режим за въвеждане на текст T9, ви дава възможност да въведете, който и да е символ посредством еднократно натискане на клавиш. Този режим на въвеждане на текст се базира върху вграден речник.

За да въведете дума в режим T9:

1. Когато сте в режим T9, започнете въвеждането на дума с натискането на клавиши от **2** до **9**. Натискайте даден клавиш само веднъж за всяка буква.

   Например: За да въведете “HELLO” в режим T9, натиснете клавиши **4**, **3**, **5**, **5** и клавиш **6**.

   Думата, която въвеждате, се изобразява върху дисплея. Тя може да се промени при всяко натискане на даден клавиш.

2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на въведени символи.

3. Ако думата е въведена правилно, продължете със следващата дума.

   В противен случай, натиснете клавиш **0**, ⌒ или клавиш ⌣ няколко пъти, за да се изобразят алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.

   Например: И “OF” и “ME” използват клавиши **6** и **3**. Телефонът извежда първо най-често използваната дума.

4. Поставяйте интервал между думите, като натискате клавиш #.

За да добавите нова дума в T9 речника:

1. След като натиснете клавишите, съответстващи на думата, която искате да добавите, натиснете клавиши **0** или ⌣, за да се покажат алтернативните думи.

2. Когато натиснете клавиш **0** или ⌣ до последната алтернативна дума, на долния ред на дисплея се показва **ДОБ.**. Натиснете екранен клавиш **ДОБ.**.

3. Ако е нужно, изчистете думата като използвате клавиш **C** и въведете думата, която искате, като използвате буквения режим; виж страница 47.

4. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Думата се добавя към T9 речника и става първата дума за съответното натискане на клавиша

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не налична за някои езици.

- За да смените главни/малки букви в режим T9, използвайте клавиш *. Съществуват три вида букви; Малки букви (ab), Начална главна буква (Ab) и Само главни букви (AB).
- Можете да преместите курсора посредством клавиш (и). За да изтриете символи, натиснете клавиш **C**. Натиснете и задръжте клавиш **C**, за да изчистите дисплея.

Използване на режим Букви

Използвайте клавиши от **1** до **0**, за да въведете вашия текст.

1. Натиснете клавиша, отъждествен с търсената буква:

   - Веднъж за първата буква
   - Два пъти за втората буква
   - И т.н.

2. Изберете останалите букви по същия начин.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато натиснете различен клавиш, курсорът се премества вдясно. Когато въвеждате една и съща буква два пъти или различна буква чрез същия клавиш, изчакайте няколко секунди, за да може курсорът да се премести автоматично вдясно, след което въведете следващата буква.

Направете справка със следващата таблица за повече информация за възможните знаци.

Клавиш	Знаци в Посочения Ред	
	Главни Букви	**Малки Букви**
1	Интервал. 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- За да въведете интервал, натиснете клавиш #.
- За да смените главни/малки букви в режим Букви, използвайте клавиш *. Съществуват три вида букви; Малки букви (ab), Начална главна буква (Ab) и Само главни букви (AB).
- Можете да преместите курсора посредством клавиш (и). За да изтриете символи, натиснете клавиш **C**. Натиснете и задръжте клавиш **C**, за да изчистите дисплея.

Използване на режим Числа

Режим Числа ви позволява да въвеждате числа в текстово съобщение. Натиснете клавишите, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на Режим Символи

Режим Символи ви позволява да въвеждате символи в текстово съобщение.

За да	**Натиснете**
изберете символ	клавишите със съответните цифри.
Покажи повече символи	клавиш ⁀ или ⁀.
въведете символ(и) във вашето съобщение	екранен клавиш **ДА**.
изтриете въведеното и да се върнете в предходния режим.	екранен клавиш **ВЪРНИ**.

Опции по време на обаждане

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да ползвате по време на обаждане.

Задържане на разговор

Винаги когато решите, можете да задържите настоящия разговор. Можете едновременно да осъществите и друго обаждане, ако мобилната ви мрежа поддържа тази услуга. Когато имате активно обаждане и задържано обаждане, можете да превключвате между двете обаждания, като променяте това, което е задържано в активно, а активното превръщате в задържано.

За да задържите обаждане, просто натиснете екранен клавиш **ЗАДРЪЖ**. Когато пожелаете можете отново да активирате това обаждане, като натиснете екранен клавиш **ОСВОБОДИ**.

За да осъществите обаждане по време на друг разговор, направете следното:

1. Въведете телефонния номер, който искате да наберете или го потърсете в телефонния указател.

   За повече подробности как да търсите номер в Телефонния указател, виж страница 35.

2. Натиснете клавиш , за да наберете втория номер.

   Първото обаждане автоматично се задържа.

Или

1. Задръжте текущото обаждане, като натиснете екранен клавиш **ЗАДРЪЖ**.

2. Осъществете второто обаждане по стандартния начин.

За да превключвате между двете обаждания, просто натиснете екранен клавиш **ЗАМЯНА**.

Текущият разговор се задържа, а задържаният се активира отново, така че вие можете да продължите да говорите с отсрещната страна.

Когато искате да приключите, прекратете всеки от разговорите както обикновено, с натискане на клавиш \.

Използване на функциите от менюто.

По време на разговор, можете да влезете във функциите на основното меню.

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Натиснете екранен клавиш **ДА** когато опцията **МЕНЮ** се маркира.
3. Натиснете клавиш или , за да прегледате списъка на менюто.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да използвате някои менюта по време на разговор Те са неактивни в този списък

4. Когато маркирате избраното от вас меню, натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
5. Ако избраното менюто има други опции, повторете Стъпки 4 и 5.

За повече подробности, относно предлаганите функции на менюто, вижте списъка на страница 60.

Изключване на микрофона (Тих)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че отсрещната страна да не може да ви чува.

Например: Ако искате да кажете нещо на друго лице в стаята, но не желаете обаждащият се да ви чуе.

За да изключите временно микрофона:

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Натиснете клавиш ⌣, за да маркирате опцията **ТИХ**.
3. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Отсрещната страна вече не може да ви чува.

За да включите отново микрофона:

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Ако е необходимо, натиснете клавиш ⌣, за да маркирате опцията **ШУМЕН**.
3. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Отсрещната страна отново може да ви чува.

Тих режим/Изпращане на Клавишни Тонове

Тези опции позволяват да изключите или включите клавишните тонове. Ако бъде избрана опцията **ТИХИ БУТОНИ**, телефонът ви няма да изпраща тези тонове, което ви позволява да натискате клавишите, без да чувате дразнещи клавишни тонове по време на разговор.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере опцията **ИЗПРАТИ БУТОНИ**.

Изпращане на DTMF тонове

По време на обаждане можете да изпратите DTMF (двоен многочестотен тон) тонове на номера, изписан на дисплея.

Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на сметка, когато се свързвате с автоматична система, като банковата услуга.

За да изпратите DTMF тонове:

1. Когато се свържете със системата за теле-услуги, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Натиснете клавиш ⌣, за да маркирате опцията **ИЗПРАТИ DTMF**.
3. Натиснете екранен клавиш **ДА**.
4. Въведете номера, който искате да изпратите и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Тоновете на номера на дисплея са изпратени.

Търсене на номер в телефонния указател.

По време на разговор можете да търсите номер в телефонния указател.

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Натиснете клавиш ⌣, за да маркирате опцията **ВСИЦКИ ЗАПИСИ**.
3. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Извежда се списъка със записите в Телефонния указател.
4. Въведете името, което желаете да намерите.

   Ако въведете първите няколко букви от името, списъкът със записите от телефонния указател се извежда, като първи е записът, който съвпада с това, което сте въвели.
5. За да прегледате маркирания запис, натиснете екранен клавиш **ВИЖ**.

За повече информация, относно Телефонния указател, вижте страница страница 31

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящо повикване, по време на друг разговор, стига тази услуга да се поддържа от мобилния ви оператор и ако меню опцията **ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР** (**МЕНЮ 8.3**) на **АКТИВРАНЕ**; виж страница 132. Ще бъдете уведомени за входящото повикване, посредством тон за изчакващо повикване.

За да осъществите обаждане по време на друг разговор, направете следното:

1. Натиснете клавиш ✆, за да отговорите на входящо повикване. Първото обаждане автоматично се задържа.
2. За да превключвате между двете обаждания, натиснете екранен клавиш **ЗАМЯНА**.
3. За да прекратите задържан разговор, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **КРАЙ ЗАДЪРЖАН РАЗГОВОР**.

   За да прекратите текущ разговор, натиснете клавиш ✆\⏻.

Осъществяване на конферентна връзка.

Конферентната връзка е мрежова услуга, която позволява до шест лица да участват едновременно в многостранен или конферентен разговор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Организиране на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по стандартния начин.
2. Обадете се на втория участник по стандартния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.
3. За да присъедините първия участник към конферентната връзка, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ПРИСЪЕДИНИ**. Натиснете екранен клавиш **ДА**.
4. За да добавите нов участник към конферентната връзка, обадете се на лицето по стандартния начин и натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. Изберете опцията **ПРИСЪЕДИНИ** и натиснете екранен клавиш **ДА**.

Можете да добавяте обаждащи се лица, като отговорите на повикването, натиснете **ОПЦИИ** и изберете опцията **ПРИСЪЕДИНИ** . Повторете колкото пъти желаете.

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ИЗБЕРИ ЕДИН**. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте име на участник в разговора, като натиснете клавиш ⁀ или ⁀, и след това натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** или клавиш ↩.
3. Изберете опцията **ЛИЧЕН** и натиснете екранен клавиш **ДА** .

   Сега имате възможност да разговаряте лично с този човек. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си.

4. За да присъедините първия участник към конферентната връзка, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ПРИСЪЕДИНИ**. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Всички участници в конферентната връзка сега могат да разговарят помежду си.

Изключване на даден участник

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ИЗБЕРИ ЕДИН**. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте име на участник в разговора, като натиснете клавиш ⁀ или ⁀, и след това натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** или клавиш ↩.
3. Натиснете клавиш ⁀ за да изберете опцията **ПРЕМАХНИ** и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Разговорът с този участник приключва, но можете да продължите да разговаряте с останалите участници.

4. Когато искате да приключете конферентна връзка, затворете капачето или натиснете клавиш ⏻\ⓘ .

Използване на менютата

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го пригодявате към собствените си нужди. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.

До тези менюта и подменюта се стига чрез превъртане с клавишите за навигация.

Достъп до функциите от менюто посредством превъртане

1. При режим готовност натиснете екранен клавиш **МЕНЮ** за достъп до опциите на менюто.
2. Превъртете с клавиш ⁀ или ⁀ за да достигнете до основно меню, като например **НАСТР. НА ТЕЛЕФОНА**. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** или клавиш), за да влезете в менюто.
3. Ако менюто съдържа някакви под-менюта, като например **ЕЗИК**, можете да получите достъп до тях посредством превъртане с клавиш ⁀ или ⁀ и като натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** или клавиш).

   Ако менюто, което сте избрали, съдържа и други опции, повторете същата стъпка..

4.

За да	Натиснете
превъртате през менютата	клавиш ⁀ или ⁀, или използвайте клавишите ▲ и ▼ на лявата страна на телефона.
потвърдите избраната настройка.	екранен клавиш **ИЗБОР** или клавиш).
се върнете към предходното ниво в менюто.	екранен клавиш ↺ или клавиш (.
излезете от менюто без да променяте настройките.	☎\ⓘ клавиш.

Достъп до функция на менюто посредством номера за бърз достъп

Елементите на менюто, като меню, под-меню и опции, са номерирани и до тях може да се стигне бързо, като се използват номерата им за бърз достъп. Номерът за бърз достъп се показва в долния десен край до екранен клавиш ↺ на дисплея. Просто натиснете екранен клавиш **МЕНЮ** и въведете необходимия номер.

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата, определени към всяка опция на менюто, са посочени в списъка на страница 60. Те може да не съответстват на номера на менюто в телефона, в зависимост от услугите поддържани от вашата SIM карта.

Например: За достъп до опцията **ЕЗИК**.

1. Натиснете екранен клавиш **МЕНЮ**.
2. Натиснете клавиш **6** за **НАСТР. НА ТЕЛЕФОНА**.
3. Натиснете клавиш **5** за **ЕЗИК**.

   На екрана се извеждат наличните езици.

Списък с функциите на Менюто.

Следният списък показва наличната структура на менюто и посочва номера присъщ на всяка опция и страницата, на която можете да намерите описание на всяка функция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ползвате SIM AT карта, която осигурява допълнителни услуги,**SIM AT**менюто се извежда на дисплея, когато натиснете екранен клавиш **МЕНЮ**, за да влезете в режим Меню. За повече информация, вижте инструкциите към вашата SIM карта.

1. ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ (виж страница 65)

- 1.1 ВХОДЯЩА КУТИЯ
- 1.2 ИЗХОДЯЩА КУТИЯ
- 1.3 ПИШИ НОВО
- 1.4 ШАБЛОНИ
- 1.5 НАСТРОЙКИ
  - 1.5.1 НАСТРОЙКА 1*
  - 1.5.2 НАСТРОЙКА 2*
  - 1.5.3 ОБЩА НАСТРОЙКА
- 1.6 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
- 1.7 СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА
  - 1.7.1 SIM ПАМЕТ
  - 1.7.2 ПАМЕТ НА ТЕЛЕФОНА
  - 1.7.3 СВ ПАМЕТ
- 1.8 ГЛАСОВА ПОЩА
  - 1.8.1 ВРЪЗКА С ГЛАСОВИЯ СЪРВЪР
  - 1.8.2 ГЛАСОВ СЪРВЪР НОМЕР
- 1.9 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
  - 1.9.1. ЧЕТИ
  - 1.9.2 ПОЛУЧИ
  - 1.9.3 СПИСЪК КАНАЛИТЕ
  - 1.9.4 ЕЗИК

2. MMS СЪОБЩ. (виж страница 77)

- 2.1 ВХОДЯЩА КУТИЯ
- 2.2 ИЗХОДЯЩА КУТИЯ
- 2.3 РАБОТЕН
- 2.4 ПИШИ НОВО
- 2.5 ШАБЛОНИ
- 2.6 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
- 2.7 СЪСТОЯНИЕ ПАМЕТ

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

2. MMS СЪОБЩ. (продължение)

- 2.8 НАСТРИЙКИ
  - 2.8.1 ОТЧЕТ
  - 2.8.2 ЧЕТИ ОТГОВОР
  - 2.8.3 АВТО ЗАРЕЖДАНЕ
  - 2.8.4 ПРИЕМАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
  - 2.8.5 СКРИЙ ID
  - 2.8.6 ВАЛИДНОСТ
  - 2.8.7 ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА
  - 2.8.8 ПРИОРИТЕТ
  - 2.8.9 ОТЧЕТ ДАДЕН
  - 2.8.10 ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРАНИЦАТА
- 2.9 MMS ПРОФИЛ

3. ЗАПИС РАЗГОВОРИ (виж страница 90)

- 3.1 ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ
- 3.2 ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ
- 3.3 ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ
- 3.4 ИЗТРИЙ ВСИЧКИ
- 3.5 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ
  - 3.5.1 ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР
  - 3.5.2 ОБЩО ИЗПРАТЕНИ
  - 3.5.3 ОБЩО ПОЛУЧЕНИ
  - 3.5.4 НУЛИРАНЕ ТАЙМЕРИ
- 3.6 СТОЙНОСТ НА ОБАЖДАНЕТО*
  - 3.6.1 ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР
  - 3.6.2 ОБЩА СТОЙНОСТ
  - 3.6.3 МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ
  - 3.6.4 НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧИТЕ
  - 3.6.5 НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ
  - 3.6.6 ЦЕНА/ЕДИНИЦА

4. КАМЕРА (виж страница 95)

- 4.1 НАПРАВИ&ИЗПРАТИ
- 4.2 НОВА СНИМКА
- 4.3 МОИ СНИМКИ

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

5. НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА(виж страница 99)

- 5.1 ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ
- 5.2 СИЛА НА ЗВУКА
- 5.3 ТИП СИГНАЛ
- 5.4 ТОН КЛАВИАТУРА
- 5.5 ТОН СЪОБЩЕНИЕ
  - 5.5.1 SMS ТОН
  - 5.5.2 SMS-CB ТОН
- 5.6 ТОН ПАПКА
- 5.7 ВКЛЮЧВАНЕ
- 5.8 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН

6. НАСТР. НА ТЕЛЕФОНА(виж страница 103)

- 6.1 АКТИВИРАНЕНА IRDA
- 6.2 НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ
  - 6.2.1 ТАПЕТ
  - 6.2.2 НАСТРОЙКА МЕНЮ
  - 6.2.3 ЯРКОСТ
  - 6.2.4 ФОН
  - 6.2.5 АВТОМАТИЧНА СВЕТЛИНА
  - 6.2.6 СЛУЖ. СВЕТОДИОД
  - 6.2.7 ГРАФИЧНО ЛОГО
- 6.3 ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ
- 6.4 СОБСТВЕН НОМЕР
- 6.5 ЕЗИК
- 6.6 ЗАЩИТА
  - 6.6.1 ПРОВЕРКА НА PIN
  - 6.6.2 ПРОМЯНА НА PIN
  - 6.6.3 ЗАКЛЮЧИ ТЕЛЕФОНА
  - 6.6.4 ПРОМЯНА ПАРОЛА
  - 6.6.5 ЗАКЛЮЧВАНЕ SIM
  - 6.6.6 FDN РЕЖИМ*
  - 6.6.7 ПРОМЯНА PIN2*
- 6.7 ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

6. НАСТР. НА ТЕЛЕФОНА (продължение)

- 6.8 СЪКРАТЕНО МЕНЮ
  - 6.8.1 БУТОН НАГОРЕ
  - 6.8.2 БУТОН НАДОЛУ
  - 6.8.3 БУТОН НАДЯСНО
  - 6.8.4 БУТОН НАЛЯВО
- 6.9 НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ

7. ОРГАНАЙЗЕР (виж страница 114)

- 7.1 АЛАРМА
  - 7.1.1 ЕДНОКРАТНА
  - 7.1.2 ЕЖЕДНЕВНА
  - 7.1.3 СЪБУЖДАНЕ
  - 7.1.4 ЗАБРАНА АЛАРМА
  - 7.1.5 АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ
- 7.2 КАЛЕНДАР
- 7.3 ВРЕМЕ И ДАТА
  - 7.3.1 НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО
  - 7.3.2 НАСТРОЙКА НА ДАТАТА
  - 7.3.3 СВЕТОВНО ВРЕМЕ
  - 7.3.4 ФОРМАТ НА ВРЕМЕ
- 7.4 КАЛКУЛАТОР
- 7.5 СПИСЪК ЗАДАЧИ
- 7.6 ГЛАСОВА БЕЛЕЖКА
  - 7.6.1 ЗАПИС
  - 7.6.2 СПИСЪК ЗАПИСКИ
  - 7.6.3 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
- 7.7 ОБМЕН НА ВАЛУТА

8. МРЕЖОВИ УСЛУГИ (виж страница 128)

- 8.1 ПРЕХВЪРЛЯНЕ
  - 8.1.1 ВИНАГИ
  - 8.1.2 ЗАЕТ
  - 8.1.3 НЯМА ОТГОВОР
  - 8.1.4 НЯМА ВРЪЗКА
  - 8.1.5 ОТКАЖИ ВСИЧКИ

8. МРЕЖОВИ УСЛУГИ (продължение)

- 8.2 ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИ
  - 8.2.1 ВСИЧКИ ИЗХОДЯЩИ
  - 8.2.2 МЕЖДУНАРОДНИ
  - 8.2.3 МЕЖДУНАРОДНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ КЪМ РОДИНАТА
  - 8.2.4 ВСИЧКИ ВХОДЯЩИ
  - 8.2.5 ВХОДЯЩИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РОДНИТЕ
  - 8.2.6 ОТКАЖИ ВСИЧКИ
  - 8.2.7 ПРОМЯНА ПАРОЛАТА ЗА ЗАБРАНА
- 8.3 ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР
- 8.4 ИЗБОР НА МРЕЖА
- 8.5 CALLER ID
- 8.6 ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ
  - 8.6.1 СПИСЪК ИНДЕКСИ
  - 8.6.2 ВЪНШЕН ДОСТЪП
  - 8.6.3 ГРУПА ТЕКУЩИ
  - 8.6.4 ДЕАКТИВИРАН*
- 8.7 ИЗБОР НА ЧЕСТОТА

9. ЗАБАВЛЕНИЕ(виж страница 137)

- 9.1 WAP БРАУЗЪР
  - 9.1.1 HOME
  - 9.1.2 FAVORITE
  - 9.1.3 HTTP://
  - 9.1.4 НАСТРОЙКИ
  - 9.1.5 ИЗЧИСТИ КЕША
  - 9.1.6 WAP СЪОБЩЕНИЕ
- 9.2 ИГРИ
- 9.3 ЗВУЦИ
- 9.4 ИЗОБРАЖЕНИЯ
- 9.5 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
- 9.6 СЪСТ. ПАМЕТ
  - 9.6.1 ИГРИ
  - 9.6.2 МЕЛ.&ИЗОБР.

*Показва се само, ако е активна Затворената група потребители.

ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и да получавате кратки текстови съобщения до и от други GSM мобилни телефони В допълнение, вашият телефон поддържа също и подобрена услуга за съобщения (EMS), която ви дава възможност да създавате кратки съобщения, включително прости изображения, мелодии, и анимации. За да използвате тази функция, Вие трябва да се абонирате за тези услуги към вашия мобилен оператор.

Когато се появи иконата ( ), вие сте получили ново текстово съобщение. Ако паметта за съобщения е пълна, показва се съобщение грешка, и не можете да получавате повече нови съобщения. Използвайте опцията **ИЗТРИВАНЕ** във всяка кутия със съобщения, за да изтриете ненужните.

ВХОДЯЩА КУТИЯ *(МЕНЮ 1.1)*

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които сте получили.

Когато влезете в това меню, списъкът със съобщенията в кутията се изписва на дисплея с телефонните номера или имената на изпратилите ги, ако са налични в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен клавиш **ВИЖ**, за да прочетете съдържанието на съобщението.

2. За да преминете през съдържанието, натиснете клавиш ⁀ или ⁀.

3. За да преминете към предходното или следващото съобщение, натиснете клавиш * или #.

Когато четете съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискане на екранен клавиш **ОПЦИИ** :

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете съобщението.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да препратите съобщението. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 68.

ТЕКСТОВ ОТГОВОР: позволява ви да отговорите чрез изпращане на текстово съобщение.

ОБРАТНО ПОЗВЪНЯВАНЕ: позволява ви да се обадите на подателя.

СЪХРАНИ НОМЕР: позволява ви да извадите номера на изпращащия и URL/e-mail адресите или телефонните номера от текста на съобщението, за да можете да ги съхраните в паметта на телефона си.

ПРЕМЕСТИ В ТЕЛЕФОН: позволява Ви да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е възможна само след като изберете съобщение, съхранено в SIM картата.

ПРЕМЕСТИ В SIM: позволява ви да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е възможна само след като изберете съобщение, съхранено в паметта на телефона

ИЗБЕРИ ОБЕКТИ: дава ви възможност да запазвате медийни обекти, като звуци или изображения от съобщението във вашия телефон. Можете да използвате тези обекти, когато пишете съобщение. За повече информация, вижте страница страница 70.

ИЗХОДЯЩА КУТИЯ *(МЕНЮ 1.2)*

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които сте изпратили или ще изпратите.

Когато влезете в това меню, на дисплея се появява списъкът със съобщенията в кутията, с телефонните номера или имената на получилите ги, ако са налични в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен клавиш **ВИЖ**, за да прочетете съдържанието на съобщението.

2. За да преминете през съдържанието, натиснете клавиш ⁀ или ⁀.

3. За да преминете към предходното или следващото съобщение, натиснете клавиш * или #.

Когато четете съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискане на екранен клавиш **ОПЦИИ** :

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете съобщението.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да препратите съобщението. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 68.

СЪХРАНИ НОМЕР: позволява ви да извадите номера на дестинацията и URL/e-mail адресите или телефонните номера от текста на съобщението, за да можете да ги съхраните в паметта на телефона си.

ПРЕМЕСТИ В ТЕЛЕФОН: позволява Ви да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е възможна само след като изберете съобщение, съхранено в SIM картата.

ПРЕМЕСТИ В SIM: позволява ви да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е възможна само след като изберете съобщение, съхранено в паметта на телефона

ИЗБЕРИ ОБЕКТИ: дава ви възможност да запазвате медийни обекти, като звуци или изображения от съобщението във вашия телефон. Можете да използвате тези обекти, когато пишете съобщение. За повече информация, вижте страница страница 70.

ПИШИ НОВО *(МЕНЮ 1.3)*

В това меню можетеда пишете и изпращате текстови съобщения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато добавяте медийни обекти към съобщението, броят на знаците, които можете да въведете намалява.

Създаване на обикновено текстово съобщение

1. Създай свое съобщение

   ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 43.

2. Когато свършите с въвеждането на съобщението, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. Разполагате със следните опции:

   - **САМО ИЗПРАТИ**: дава ви възможност да изпратите съобщението. След като се изпрати, съобщението се изтрива.
   - **ЗАПАЗИ И ИЗПРАТИ**: позволява ви да запазите копие на съобщението и след това да го изпратите. Можете да прочете съобщението във вашата Изходяща кутия.

   - **САМО ЗАПАЗИ**: позволява ви да запазите съобщението, за да го изпратите по-късно. Можете да прочете съобщението във вашата Изходяща кутия.
   - За повече информация относно опциите **ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ**, **ДОБАВИ ОБЕКТИ, ДОБАВИ ШАБЛОНИ**, **ДОБАВИ ТЕЛ.У-Л**, **ДОБАВИ BOOKMARK** и **ЕЗИК**, вижте страница 69.

3. Изберете **САМО ИЗПРАТИ** или **ЗАПАЗИ И ИЗПРАТИ**,и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** ь

   Ако желаете само да запазите съобщението, изберете **САМО ЗАПАЗИ**. След запазване на съобщението, телефонът се връща към меню **ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ**.

4. Ако изберете опция за запазване, изберете паметта, в която да се запази съобщението и натиснете екранен клавиш **ДА**.

5. Въведете желания номер и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Съобщението е изпратено.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако телефонът не успее да изпрати съобщението, ще ви попита дали искате да повтори опита. Натиснете екранен клавиш **ДА**. В противен случай натиснете екранен клавиш **ИЗХОД**, за да се върнете към екрана Нов SMS.

Създаване на съобщение чрез използване на опциите

1. Създай съобщение

2. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.

3. Изберете една от следните опции, като използвате клавиши ⁀ и ⁀ и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** :

   • **ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ:** дава ви възможност да форматирате текста. За характеристиката **ГОЛЕМИНА** на разположение са размерите **НОРМАЛЕН**, **ЕДЪР** и **СИТЕН**. За характеристиките **ПОДЧЕРТАН** и **ПРЕСЕЧЕН**, изберете **ВКЛЮЧЕН** или **ИЗКЛЮЧЕН**. Тези характеристики могат да се комбинират.

   • **ДОБАВИ ОБЕКТИ**: дава ви възможност да добавите звук, мелодия, картинка или анимация към съобщението. Изберете категорията на обекта, които да се добави. Във всяка категория вие можете да изберете различните фабрично настроени елементи или да изберете елемент придобит от друго място, като Интернет или други телефони.

   • **ДОБАВИ ШАБЛОНИ**: дава ви възможност да изберете един предварително зададен модел на съобщение към текста. Изберете едно от петте съобщения, запазени в менюто **ШАБЛОНИ** (**МЕНЮ 1.4**). За повече информация, вижте страница 71.

   • **ДОБАВИ ТЕЛ.У-Л**: позволява ви да добавите запис от Телефонния указател във вашето съобщение. Изберете един от списъка.

   • **ДОБАВИ BOOKMARK**: дава ви възможност да добавите адрес на уеб страница, запазена във Favorites списъка (**МЕНЮ 9.1.2**) Изберете един от списъка.

   • **ЕЗИК**: дава ви възможност да промените езика, който ще се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който ще се използва.

4. Завършете съобщението и го изпратете или запазете, като следвате процедурата от стъпка 2 нататъкстраница 68.

ШАБЛОНИ *(МЕНЮ 1.4)*

Тази опция ви позволява да настроите до пет съобщения, които ще използвате най-често.

Изберете празна позиция или шаблона, които желаете, и натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.

Разполагате със следните опции:

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да въведете ново съобщение или да редактирате избраното съобщение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-подробна информация как да въвеждате символи, вижте страница 43.

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да възстановите съобщението. След като въведете съобщението, можете да го изпратите, да го запазите и изпратите или само да го запазите. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 68.

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете съобщението. От вас се изисква да потвърдите изтриването чрез натискане на екранен клавиш **ДА**.

НАСТРОЙКИ *(МЕНЮ 1.5)*

В това меню можете да зададете фабричните настройки на SMS функцията. Групата настройки е група от настройки изискващи се за пращане на съобщения. Броят на групите настройки, с които разполагате, зависи от капацитета на SIM картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Последната настройка, до която сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на съобщения.

НАСТРОЙКА X, (където **x** е номера на групата настройки): всяка група има свое под-меню.

SERVICE CENTRE: дава ви възможност да съхранявате или променяте номера на SMS центъра си, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от вашия мобилен оператор.

ЗАДАДЕН ДЕСТИНАЦИЯ: дава ви възможност да запаметите номера на дестинацията. Номерът автоматично се изписва на екрана ДЕСТИНАЦИЯ, когато създавате съобщение.

ФАБРИЧЕН ТИП: дава ви възможност да настроите типа съобщение на **ТЕКСТ**, **ФАКС**, **EMAIL** или **ПЕЙДЖИНГ**. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

ФАБРИЧНА ПРОВЕРКА: дава ви възможност да настроите периода от време, за който вашите текстови съобщения да бъдат съхранявани в центъра за съобщения докато бъдат изпратени.

ИМЕ НАСТРОЙКА: дава възможност да дадете име на групата настройки, които в момента дефинирате.

ОБЩА НАСТРОЙКА: Разполагате със следните опции:

ОБРАТЕН ПЪТ: дава възможност на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да поддържа тази услуга. За да активирате или дезактивирате тази опцията, натиснете екранен клавиш **ВКЛЮЧЕН** или **ИЗКЛЮЧЕН**.

ОТЧЕТ ДОСТАВКА: дава ви възможност да активирате или забраните функцията за справка. Когато тази функция е активирана, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не. За да активирате или дезактивирате тази опцията, натиснете екранен клавиш **ВКЛЮЧЕН** или **ИЗКЛЮЧЕН**.

ИЗБОР НА НОСИТЕЛЯ: дава ви възможност да изберете или **GSM** или **GPRS**, в зависимост от вашата мрежа.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(МЕНЮ 1.6)*

Това меню ви позволява да изтриете всички текстови съобщения във всяка кутия за съобщения. Можете да изтриете също и всички съобщения наведнъж.

За да	**Натиснете**
изберете кутия със съобщения, която да изчистите	клавиш ⁀ или ⁀. За да изтриете всички свои съобщения, изберете **ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ**.
поставете знак за маркиране	екранен клавиш **МАРК.**.
отстранете знака за маркиране	екранен клавиш **НЕМАРК.**.
изтрийте маркираните съобщения	екранен клавиш **ИЗТРИЙ**.

Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен клавиш **ДА**, за да потвърдите.

СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА *(МЕНЮ 1.7)*

Тази менюто показва колко съобщения текущо са съхранени в SIM, телефонната и CB (Клетъчно разпространение) паметите.

ГЛАСОВА ПОЩА *(МЕНЮ 1.8)*

Това меню ви дава достъп до вашата гласова пощенска кутия, ако вашата мрежа поддържа тази услуга.

Разполагате със следните опции:

ВРЪЗКА С ГЛАСОВИЯ СЪРВЪР: преди да използвате тази функция, трябва да въведете номера на гласовия ви сървър, получен от вашия мобилен оператор (виж опцията в менюто **1.8.2**). Можете да изберете номер на сървър от списъка и да натиснете екранен клавиш **ДА**, за да прослушате съобщенията си.

Можете бързо да се свържете с гласовия сървър като натиснете и задържите клавиш **1** в Режим на готовност.

ГЛАСОВ СЪРВЪР НОМЕР: дава ви възможност да промените номера на сървъра на гласовата поща, ако е необходимо.

За да	**Натиснете**
въведете сървърния номер	клавишите със съответните цифри.
коригирате цифра	клавиш **C**.
преместите курсора наляво или надясно, без да изтривате цифра	клавиш (или).

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовата поща е опция на мрежата. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ *(МЕНЮ 1.9)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност да получавате текстови съобщения от различни области, като прогноза за времето и пътна обстановка. Съобщенията на база клетъчно разпространение (CB) се появяват на дисплея веднага след получаването им, при условие че:

- телефонът е в режим на готовност.
- Опцията **ПОЛУЧИ** е настроена на **РАЗРЕШЕН**.
- каналът за съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите.

Разполагате със следните опции:

ЧЕТИ: дава ви възможност да видите полученото съобщение. Кутията **ПРОМЕНЛИВ** извежда на дисплея съобщенията от мрежата, но губи съдържанието си веднага след като телефонът се изключи. Преминете през съобщенията, посредством клавиш ⁀ и ⁀. Когато четете съобщение, натиснете екранния клавиш **ЗАПАЗИ**, за да запзите съобщението в кутията **АРХИВ**, за да можете по-късно да го възстановите.

ПОЛУЧИ: дава ви възможност да активирате или деактивирате приемането на CB съобщения.

СПИСЪК КАНАЛИТЕ: дава ви възможност да посочите каналите, от които предпочитате да получавате CB съобщения. Разполагате със следните опции:

ИЗБЕРИ: използва се за активиране или деактивиране на каналите от списъка посредством съответно маркирането или немаркирането им. Знак за маркиране се появява пред всеки избран канал.

ДОБАВИ КАНАЛ: използва се за въвеждане на ID и наименование на нов канал.

ИЗТРИВАНЕ: използва се отстраняване на канал от списъка.

РЕДАКТИРАЙ: използва се за промяна на ID на съществуващ канал.

ЕЗИК: дава ви възможност да изберете предпочитания от вас език за изписване на клетъчните излъчени съобщения.

Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

MMS СЪОБЩ.

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) много наподобява Услугата за Кратки Съобщения (SMS). Тя дава възможност за автоматична и незабавна доставка на лични мултимедийни съобщения от телефон на телефон или от телефон на e-mail.

Освен познатото текстово съдържание на текстовите съобщения, мултимедийните съобщения могат да съдържат изображения, графики, глас и аудиоклипове. MMS съобщението е мултимедийно представяне в един запис. То не е текстови файл с приложения.

Като използва MMS функцията, вашият телефон ще може да приема мултимедийни съобщения. Също така можете да изпратите картинни съобщения, които са кратки съобщения, съдържащи изображения, като например ваши снимки или графики, които сте заредили от Интернет. Тази функция е възможна само ако се поддържа от оператора. Само телефони, които предлагат функцията картинно съобщение, могат да получават и извикват на дисплея картинни съобщения.

ВХОДЯЩА КУТИЯ *(МЕНЮ 2.1)*

Преглед на съобщението, когато го получите

Когато пристигне ново мултимедийно съобщение, на дисплея се изписва текстово съобщение, заедно с номера на подателя.

1. Натиснете екранен клавиш **ВИЖ**, за да видите съобщението.

   На дисплея се извежда кратка информация за съобщението, като номер на подателя, големина на съобщението и тема.

   За да видите това съобщение по-късно във Входящата кутия, натиснете екранен клавиш **ИЗЛЕЗ**.

2. За да прегледате информацията за съобщението, натиснете клавиш ⁀ или ⁀.

Докато преглеждате информацията, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции:

ВЪЗВРЪЩАМ: възвръща съобщението от MMS сървъра.

ИЗТРИЙ: изтрива съобщението.

ПОВЕЧЕ ИНФО: дава ви подробна информация за съобщението.

Преглеждане на получено съобщение във входящата кутия

Когато осъществите достъп до опцията **ВХОДЯЩА КУТИЯ** (**МЕНЮ 2.1**), на дисплея се показва списък с мултимедийните съобщения, които сте получили, с телефонните номера на подателя, ако са налични в телефонния ви указател, или темите. Иконите от ляво ви показват статуса на съобщенията.

- : Съобщения, които вече сте прочели.
- : Съобщения, които все още не сте прочели.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** .

   На дисплея се показва съобщението и преминава на следващата страница, ако има такава; за повече подробности за настройка на времето, вижте страница 88.

2. Натиснете екранен клавиш **ДА**, за да видите съобщението.

   Или дисплея автоматично се превключва към екрана.

3. За да преминете през съобщението, натиснете клавиш ⁀ или ⁀.

   Ако съобщението има повече от една страница можете да прелистите страниците като използвате клавиши (и).

Докато преглеждате съобщението, можете да използвате опциите на съобщенията, с помощта на екранен клавиш **ОПЦИИ**.

Ако преглеждате ново съобщение, опциите са същите, както при преглед на съобщението веднага след като го получите. Виж предишната глава.

Когато получавате съобщение, разполагате със следните опции:

ИЗТРИЙ: изтрива съобщението.

ОТГОВОР: позволява ви да отговорите чрез изпращане на текстово съобщение.

ОБРАТНО ОБАЖДАНЕ: позволява ви да се обадите на подателя.

СЪХРАНИ НОМЕР: позволява ви да извадите телефонния номер на подателя, така че да можете да наберете номера или да го запазите в телефонния указател

ПРЕХВЪРЛИ: ви позволява да прехвърлите съобщението на друга позиция.

ЗАПАЗИ СНИМКА: дава ви възможност да запазите изображение от съобщението в телефона. Изображенията са съхранени в папка **ИЗОБРАЖЕНИЯ** (**Меню 9.4**).

ЗАПАЗИ ЗВУК: позволява ви да запазите звук от съобщението в папка **ЗВУЦИ** (**МЕНЮ 9.3**).

ИНФОРМАЦИЯ: дава ви информация относно съобщението, като тема, адрес на подателя или големина на съобщението, статус и приоритет.

ИЗХОДЯЩА КУТИЯ *(МЕНЮ 2.2)*

Когато влезете в тази опция на менюто на дисплея се показва списък със картинните съобщения, които сте запазили. Иконите от ляво ви показват статуса на съобщенията.

- : Съобщения, които в момента са изпратени
- : Изпратени съобщения
- : Съобщения, които вашият телефон не може да изпрати
- : Съобщения за изпращане
- : Различни съобщения

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** .

   На дисплея се показва съобщението и преминава на следващата страница, ако има такава; за повече подробности за настройка на времето, вижте страница 88.

2. Натиснете екранен клавиш **ДА**, за да видите съобщението.

   Или дисплея автоматично се превключва към екрана.

3. За да преминете през съобщението, натиснете клавиш ⁀ или ⁀.

   Ако съобщението има повече от една страница можете да прелистите страниците като използвате клавиши (и).

Когато преглеждате съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискане на екранен клавиш **ОПЦИИ** :

ИЗТРИЙ: изтрива съобщението.

СЪХРАНИ НОМЕР: позволява ви да извадите от съобщението номера на подателя или адресите, така че да можете да изберете номера или да ги запазите в Телеф. указател.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да препратите съобщението.

ПЕДАКТИРАЙ СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, мелодията, картинката или текста.

ИНФОРМАЦИЯ: дава ви информация относно съобщението, като тема, адрес на подателя или големина на съобщението, статус и приоритет.

РАБОТЕН *(МЕНЮ 2.3)*

След като създадете картинно съобщение, можете да го съхранявате в тази кутия за съобщения, за да го изпратите по-късно

За повече подробности, как да прегледате съобщение, вижте Изходяща кутия на страница 80.

ПИШИ НОВО *(МЕНЮ 2.4)*

Това меню ви позволява да създадете ново картинно съобщение и след това да го изпратите в много направления.

Създаване и изпращане на картинно съобщение

1. Въведете заглавие на вашето съобщение и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 43.

2. Когато се маркира **ДОБАВИ ТУК** натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и добавете съдържанието на съобщението, като използвате една от следните опции:

   - **ДОБАВИ ТЕКСТ**: въведете текста на съобщението и натиснете екранен клавиш **ДА**.
   - **ДОБАВИ МОЯ СНИМКА:** ви позволява да добавите снимка, която сте направили с камерата в телефона ви. Изберете **НОВА СНИМКА** за да направите нова снимка, или **МОИ СНИМКИ**, за да добавите една от снимките съхранени в телефона. За повече информация, относно използването на камерата, вижте страница страница 95.
   - **ДОБАВИ СНИМКА**: позволява ви да добавите снимка, съхранена в папка **ИЗОБРАЖЕНИЯ** (**МЕНЮ 9.4**). Изберете снимка и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

- **ДОБАВИ ЗВУК**: дава ви възможност да добавите звуков файл. Изберете **ЗАПИС**, за да запишете нов гласов запис, или **СПИСЪК ЗВУЦИ** за да добавите един от звуците в папка **ЗВУЦИ** (**МЕНЮ 9.3**) или списък с гласови записки (**МЕНЮ 7.6.2**). Някои заредени от мрежата звуци е възможно да не могат да бъдат добавени, което зависи от формата на файла.
- **ИЗПРАТИ**: дава ви възможност да изпратите съобщението. Използвайте тази опция, като завършите съобщението. Тази опция се активира, след като добавите съдържанието на съобщението.
- **ЗАПАЗИ:** запазва съобщението в кутии **РАБОТЕН** (**МЕНЮ 2.3**) или **ШАБЛОНИ** (**МЕНЮ 2.5**), за да го използвате по-късно. Тази опция се активира, след като добавите съдържанието на съобщението.
- **НАСТРОЙКИ**: дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация, относно всяка опция за настройка, вижте страница страница 88. След като смените настройките, необходимо е да натиснете екранен клавиш ↺ или клавиш **С**, за да се върнете към екрана с опциите.
- **ДОБАВИ ДЕСТИНАЦИЯ**: дава ви възможност да въведете номер на дестинацията или адреси. Вижте стъпки 7 до 12, като започнете от страница 85. След като ги прибавите, необходимо е да натиснете екранен клавиш ↺ или клавиш **С**, за да се върнете към екрана с опциите.
- **ПРЕГЛЕДАЙ**: показва съобщението ви, така както ще изглежда на дисплея на телефона на получателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавите текст, изображение и звук еднократно за всяка страница.

3. Когато добавеното съобщение се появи на дисплея натиснете клавиш ⌣, за да маркирате **ДОБАВИ ТУК**.

4. Повторете стъпки 2 и 3, докато завършите вашето съобщение.

5. Ако искате да промените добавените елементи натиснете клавиш ⌢ или ⌣, докато маркирате един, и натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. Разполагате със следните опции:

   • **ВЪВЕДИ ТЕКСТ/ИЗОБРАЖЕНИЕ/ЗВУК**: дава ви възможност да промените текста или да замените изображението или звука с други.

   • **ДОБАВИ СТРАНИЦА**: дава ви възможност да добавяте още страници. Можете да се предвижите до всяка страница като използвате клавиш (или), когато се маркира **СТРАНИЦА** на екрана със съобщения.

   • **ИЗТРИВАНЕ**: изтрива елемент от вашето съобщение.

   • **ВРЕМЕТРАЕНЕ**: дава ви възможност да определите колко дълъг текст, изображение или звук да се покаже на екрана за представяне на съобщението. След определено време, дисплеят се прехвърля на следващия елемент и след това продължава на следващата страница.

   • **ИЗПРАТИ**: дава ви възможност да изпратите съобщението.

   • **ЗАПАЗИ:** запазва съобщението в кутии **РАБОТЕН** (**МЕНЮ 2.3**) или **ШАБЛОНИ** (**МЕНЮ 2.5**), за да го използвате по-късно.

   • **НАСТРОЙКИ**: дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация, относно всяка опция за настройка, вижте страница страница 88.

   • **ДОБАВИ ДЕСТИНАЦИЯ**: дава ви възможност да въведете адреси на дестинациите. Вижте стъпки 7 до 12.

   • **ПРЕГЛЕДАЙ**: показва съобщението ви, така както ще изглежда на дисплея на телефона на получателя.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции се различават, в зависимост от елемента, който сте избрали на екрана на съобщението.

6. След като създадете съобщението, изберете **ИЗПРАТИ** от опциите и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

7. Изберете **ДО**, **СС** или **ВСС**, за да въведете номера на дестинацията или адреса и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

8. Изберете една от следните опции и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** :

   • **ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР**: дава ви възможност да въведете желания телефонен номер.

   • **E-Mail**: дава ви възможност да въведете e-mail на получателя, за да изпратите съобщението като e-mail.

   • **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**: позволява ви да възвърнете номер от Телефонния указател.

9. Въведете номер или e-mail адрес, или изберете номер в Телефонния Указател.

10. Когато правилният номер или адрес се появи на дисплея, натиснете екранен клавиш **ДА**.

11. За да добавите дестинация, натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**, когато се маркира **ДОБАВИ ДЕСТИНАЦИЯ**. Повторете от стъпка 8.

    Ако искате да редактирате дестинациите, изберете една и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**. Можете да я промените или изтриете.

12. Когато приключите с добавянето на дестинации, натиснете клавиш **C** или екранен клавиш ↺.

13. Повторете стъпки 7 до 12, за да добавите номера и адреси.

    Можете да въведете до 10 дестинации за **ДО**, **СС** и **ВСС**.

14. Когато свършите с въвеждане на дестинациите, изберете **ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ** и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** от екрана Изпращане на картиини съобщения.

    Вашият телефон изпраща съобщението.

ШАБЛОНИ *(МЕНЮ 2.5)*

Това меню съхранява съобщенията, които сте запазили, така че да ги използвате при създаването на ново съобщение.

1. Преминете през списъка с шаблони, посредством клавиш ⌒ или ⌣.
2. Когато маркирате избрания от вас шаблон, натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
3. Натиснете екранен клавиш **ДА**, за да използвате следните опции, или дисплеят автоматично ще покаже опциите, след определено време:
   - **ПЕДАКТИРАЙ СЪОБЩЕНИЕ**: позволява ви да изпратите съобщение като използвате шаблона. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 82.
   - **ИЗТРИВАНЕ**: дава ви възможност да изтриете съобщението. От вас се изисква да потвърдите изтриването чрез натискане на екранен клавиш **ДА**.
4. Натиснете клавиш ☎\⏻ , за да се върнете в режим на готовност.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(МЕНЮ 2.6)*

Това меню ви позволява да изтриете всички картинни съобщения във всяка кутия за съобщения. Можете да изтриете също и всички съобщения наведнъж.

За да	**Натиснете**
изберете кутия със съобщения, която да изчистите	клавиш ⌒ или ⌣. За да изтриете всички свои съобщения, изберете **ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ**.
поставете знак за маркиране	екранен клавиш **МАРК.**.
отстранете знака за маркиране	екранен клавиш **НЕМАРК.**.
изтрийте маркираните съобщения	екранен клавиш **ИЗТРИЙ**.

Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен клавиш **ДА** , за да потвърдите.

СЪСТОЯНИЕ ПАМЕТ *(МЕНЮ 2.7)*

Можете да маркирате състояние на паметта за картинни съобщения. На дисплея се показва общата памет, включително свободната и използваната. Той също така показва колко памет се използва в момента от всяка кутия за съобщения.

НАСТРИЙКИ *(МЕНЮ 2.8)*

Можете да промените настройките по подразбиране за изпращане и получаване на картинни съобщения.

Разполагате със следните опции:

ОТЧЕТ: когато тази опция е разрешена, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

ЧЕТИ ОТГОВОР: Когато тази опция е разрешена, вашият телефон изпраща искане за отговор, заедно със съобщението ви за получателя.

АВТО ЗАРЕЖДАНЕ: дава възможност да настроите телефона си да възвръща нови входящи съобщения от MMS сървъра без предупреждение.

ПРИЕМАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО: можете да определите категорията от съобщения, които искате да получавате.

СКРИЙ ID: когато е разрешена тази опция, вашият телефонен номер не се изписва на телефона на получаващия повикването.

ВАЛИДНОСТ: можете да настроите периода, за който вашите текстови съобщения да се съхраняват в центъра за съобщения, след като бъдат изпратени.

ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА: можете да определите времето на изчакване преди телефонът да изпрати вашите съобщения.

ПРИОРИТЕТ: можете да изберете степента на приоритет на вашето съобщение

ОТЧЕТ ДАДЕН: когато тази опция е деактивирана, изпращащият входящо съобщение не получава от мрежата отчет за доставяне.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРАНИЦАТА: можете да определите колко време да бъде показана на дисплея една страница от полученото съобщение. След определено време, дисплеят автоматично преминава към следващата страница.

MMS ПРОФИЛ *(МЕНЮ 2.9)*

В това меню можете да конфигурирате различни настройки, които се изискват при изпращането или получаването на мултимедийни съобщения.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Последният профил, до който сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на съобщения.
- Ако ги промените MMS настройките, без инструкциите на оператора, MMS функцията може да не работи правилно.

Разполагате със следните опции за всеки профил:

ИМЕ НА ПРОФИЛ: въведете име, с което искате да назовете MMS сървъра.

CONNECTION URL: Въведете адреса на вашия MMS сървър.

ЗАЩИТА: изберете режим за предаване на данни. Изберете **СИГУРЕН**, за да предпазите данните си от неупълномощен достъп, в противен случай изберете **НЕСИГУРЕН**.

IP АДРЕС: въведете изисквания адрес на портала, за връзка към MMS сървъра.

ПОТРЕБ. ИМЕ: въведете изискваното ID на потребителя, за връзка към MMS сървъра.

ПАРОЛА: въведете паролата, за връзка към MMS сървъра.

APN: въведете името на точката за достъп, използвано за адрес на MMS сървъра.

За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

ЗАПИС РАЗГОВОРИ

Чрез това меню можете да разглеждате:

- повиквания, които сте пропуснали, приели или набрали.
- продължителност на вашите разговори.
- стойност на вашите разговори.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Можете да получите достъп до трите вида записи на разговори, като натиснете клавиш в режим на готовност.
- Броят на записите на разговори, които телефонът може да съхрани зависи от вашата SIM карта

ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ *(МЕНЮ 3.1)*

Това меню ви позволява да видите последните 20 номера на разговорите, които сте приели, но не сте отговорили.

Номерът и името (ако са записани) се показват заедно с датата и часа, в който е осъществен разговора.

Посредством натискане на екранен клавиш **ОПЦИИ**, вие можете да:

- редактирате номера, ако е записан, да го наберете или да го запазите в Телеф. указател.
- изтриете повикването от списъка.

Можете наберете номера като натиснете клавиш .

ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ *(МЕНЮ 3.2)*

Това меню ви позволява да видите последните 20 номера на разговорите, които сте приели, но не сте отговорили.

Номерът и името (ако са записани) се показват заедно с датата и часа, в който е осъществен разговора.

Посредством натискане на екранен клавиш **ОПЦИИ**, вие можете да:

- редактирате номера, ако е записан, да го наберете или да го запазите в Телеф. указател.
- изтриете повикването от списъка.

Можете наберете номера като натиснете клавиш .

ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ *(МЕНЮ 3.3)*

Това меню ви позволява да разгледате последните 20 избрани номера.

Номерът и името (ако са записани) се показват заедно с датата и часа, в който е приет разговора.

Посредством натискане на екранен клавиш **ОПЦИИ**, вие можете да:

- редактирате номера, ако е записан, да го наберете или да го запазите в телеф. указател.
- изтриете повикването от списъка.

Можете наберете номера като натиснете клавиш .

ИЗТРИЙ ВСИЧКИ *(МЕНЮ 3.4)*

Това меню ви дава възможност да изтриете всички записи от всички видове обаждания. Можете да изтриете също и всички записи на разговори наведнъж.

За да	**Натиснете**
изберете категория обаждане, която да изчистите	клавиш ⁀ или ⁀. За да изтриете всички свои записи на разговори, изберете **ВСИЧКИ РАЗГОВОРИ**.
поставете знак за маркиране	екранен клавиш **МАРК.**.
отстранете знака за маркиране	екранен клавиш **НЕМАРК.**.
изтрийте маркираните съобщения	екранен клавиш **ИЗТРИЙ**.

Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен клавиш **ДА** , за да потвърдите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ

(МЕНЮ 3.5)

Това меню ви позволява да разглеждате таймерите за осъществените от вас и приетите разговори.

ЗАБЕЛЕЖКА: Действителната продължителност на разговорите, фактурирана от мобилния ви оператор, може да се различава, в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при смятането, и други.

Имате на разположение следните таймери:

ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР: продължителност на последния разговор.

ОБЩО ИЗПРАТЕНИ: обща продължителност на всички разговори, осъществени след последното нулиране на таймера..

ОБЩО ПОЛУЧЕНИ: обща продължителност на всички разговори, приети след последното нулиране на таймера..

НУЛИРАНЕ ТАЙМЕРИ: опция използвана за нулиране на таймерите за разговорите. Първо трябва да въведете паролата на телефона (виж страница 152), след което да натиснете екранен клавиш **ДА**.

СТОЙНОСТ НА ОБАЖДАНЕТО *(МЕНЮ 3.6)*

Тази характеристика на мрежата ви позволява да видите цената на разговорите. Това меню може да не се показва, в зависимост от SIM картата ви.

Разполагате със следните опции:

ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР: цена на последния осъществен разговор.

ОБЩА СТОЙНОСТ: обща стойност на осъществените разговори след последното нулиране на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, установена чрез опцията **НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ** , вече не можете да осъществявате разговори, освен спешни повиквания, докато не нулирате брояча.

МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ: максимална цена, установена чрез опцията **НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ**. Виж по-долу.

НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧИТЕ: опция, използвана за нулиране брояча на цената. Първо трябва да въведете PIN2 на телефона (виж страница 154), след което да натиснете екранен клавиш **ДА**.

НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ: опция, използвана за въвеждане на максималната стойност, която разрешавате за вашите разговори. Първо трябва да въведете PIN2 на телефона (виж страница 154), след което да натиснете екранен клавиш **ДА**.

ЦЕНА/ЕДИНИЦА: опция, използвана за установяване на цена за единица, тази цена за единица се използва при изчисляване на цената на разговорите ви. Първо трябва да въведете PIN2 на телефона (виж страница 154), след което да натиснете екранен клавиш **ДА**.

КАМЕРА

Като използвате модула на камерата, вградена във вашия телефон, можете да правите снимки на хора и събития, докато се в движение. Освен това можете да изпращате на други хора снимки в мултимедийно съобщение Камерата създава снимки в JPEG формат.

Заснемане

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато правите снимка при пряка слънчева светлина или при много силно осветление, на снимката могат да се появят сенки.

Правене на снимка с отворено капаче

1. В режим готовност, натиснете и задръжте клавиш , за да включите камерата в горната лява част на телефона.

   На дисплея се появява изображението, което искате да заснемете.

2. Настройте изображението като завъртите модула на камерата и го насочите към обекта за снимане.

   Използвайте клавиши и , за да настроите яркостта на изображението.

   Използвайте клавиши (и), за да настроите размера на изображението.

Използвайте клавиши ▲ и ▼ от лявата страна на телефона, за да обърнете изображението вертикално.

3. Натиснете екранен клавиш **СНИМАЙ** или клавиш , за да направите снимка.

   Ако искате да имате период на изчакване от 10 секунди, преди камерата да напарви снимката, натиснете екранен клавиш **СЛ.10С.**.

4. Натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**.

5. Въведете име за Вашата снимка.

   За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 43.

6. Натиснете екранен клавиш **ДА** , за да запазите снимката.

Правене на снимка с обърнато капаче

Капачето на вашия телефон може да се завърта. Когато капачето е обърнато можете да направите снимка като използвате клавиш Камера • от дясната страна на телефона.

За да направите снимка с обърнато капаче:

1. За да обърнете капачето, завъртете го и го затворете, както е показано.

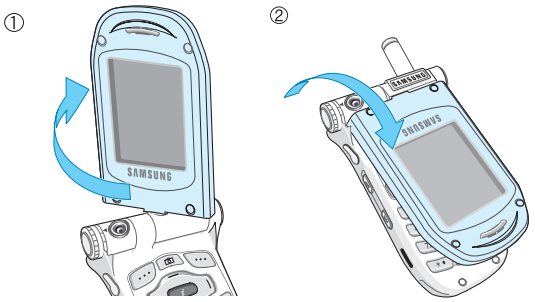

2. За да включите камерата, натиснете и задръжте клавиша Камера от дясната страна на телефона.

   На дисплея се появява изображението, което искате да заснемете.

3. Настройте изображението като завъртите модула на камерата и го насочите към обекта за снимане.

   За да използвате опциите, натиснете клавиш ▼. Можете да промените настройките като натиснете клавиш ▲. Разполагате със следните опции:

   - : дава ви възможност обърнете изображението вертикално.
   - : дава ви възможност уголемите изображението.
   - : дава ви възможност да настроите яркостта на изображението.

4. Натиснете клавиш Камера, за направите снимката.

   Вашият телефон автоматично запазва снимките в меню **МОИ СНИМКИ** (**МЕНЮ 4.3**).

НАПРАВИ&ИЗПРАТИ *(МЕНЮ 4.1)*

Това меню ви позволява направите снимка и да я изпратите като картинно съобщение към други дестинации.

При влизане в това меню камерата се включва и дисплеят се включва в режим снимане. За повече информация относно заснемане, вижте страница 95.

След това, следвайте указанията на страница 82, за да изпратите снимката като използвате картинно съобщение.

НОВА СНИМКА *(МЕНЮ 4.2)*

В това меню можете да направите снимка и да я запазите.

При влизане в това меню камерата се включва и дисплеят се включва в режим снимане. За повече информация относно заснемане, вижте страница 95.

МОИ СНИМКИ *(МЕНЮ 4.3)*

Това меню ви позволява да разглеждате снимките си.

Когато влезете в това меню на дисплея се показва първата снимка на целия екран. Използвайте клавиши (и) преминавате през снимките.

За да разгледате снимките като панел в малък формат, натиснете екранен клавиш **МНОГО**. За да се върнете в нормален режим за разглеждане, натиснете екранен клавиш **ВИЖ**.

Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции:

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изпратите снимката като картинно съобщение. За повече информация, вижте страница 82.

ТАПЕТ: дава възможност да определите снимката, която да бъде фон, който ще се показва на първоначалния екран на телефона ви.

ИЗТРИВАНЕ: изтрива снимката.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: изтрива всички снимки, запазени в телефона.

ПРЕИМЕНУВАЙ: дава ви възможност да промените името на снимката.

НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА

Използвайте Настройките на звука, за да настройвате различни звукови сигнали, като например:

- мелодия на звънене, сила на звука и тип.
- звуци при натискане на клавиш, получаване на съобщение, отваряне/затваряне на капачето, или включване/изключване на телефона.
- предупредителен тон на всяка минута по време на разговор, когато правите грешка или когато вашето обаждане е свързано към системата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато телефонът е в Тих режим (виж страница 28), не можете да променяте звуковите настройки.

ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ *(МЕНЮ 5.1)*

Това меню ви дава възможност да изберете мелодия на звънене.

Можете да избирате между много различни мелодии. Всеки път, когато изберете мелодия, телефонът я изсвирва за няколко секунди. Ако сте заредили звуци от Интернет или от GPRS програма, можете да ги използвате в това меню.

СИЛА НА ЗВУКА *(МЕНЮ 5.2)*

Това меню ви дава възможност да настроите силата на звънене на едно от пет нива.

Използвайте клавиши ⁀ и ⁀ или клавишите за настройка на силата на звука на лявата страна на телефона, за да увеличите или намалите силата на звука.

ТИП СИГНАЛ *(МЕНЮ 5.3)*

Това меню ви позволява да посочите как да ви се съобщи за входящи повиквания.

Разполагате със следните опции:

САМО СВЕТЛИНА: служебния светодиод мига; телефонът нито звъни, нито вибрира.

МЕЛОДИЯ: телефонът звъни с мелодията, избрана в менюто **ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ** (**Меню 5.1**); виж страница 99.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира, но не звъни.

ВИБРАЦИЯ И МЕЛОДИЯ: първоначално телефонът вибрира три пъти, а след това започва да звъни.

ТОН КЛАВИАТУРА *(МЕНЮ 5.4)*

Това меню ви позволява да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.

За да изключите звука изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

ТОН СЪОБЩЕНИЕ *(МЕНЮ 5.5)*

Това меню ви позволява да изберете начина, по който да ви се съобщава, че сте получили ново съобщение.

SMS ТОН *(МЕНЮ 5.5.1)*

Това меню ви позволява да изберете начина, по който да ви се съобщава, че сте получили ново SMS съобщение.

Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не използва SMS тона.

САМО СВЕТЛИНА: служебния светодиод мига.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира.

ЕДИНИЧЕН ТОН: телефонът издава единичен звук.

SMS ТОН x: телефонът използва един от няколко SMS тона.

SMS-CB ТОН *(МЕНЮ 5.5.2)*

Това меню ви позволява да изберете начина, по който да ви се съобщава, че сте получили ново клетъчно разпространено (CB) съобщение.

Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не използва CB тон.

САМО СВЕТЛИНА: служебния светодиод мига.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира.

ЕДИНИЧЕН ТОН: телефонът издава единичен звук.

SMS-CBТОНx: телефонът използва един от няколко CB тона.

ТОН ПАПКА *(МЕНЮ 5.6)*

Тази опция ви позволява да изберете тон, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.

За да изключите звука изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

ВКЛЮЧВАНЕ *(МЕНЮ 5.7)*

Това меню ви дава възможност да изберете мелодията, която да прозвучава при включване и изключване на телефона.

За да изключите звука изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН *(МЕНЮ 5.8)*

Можете да настроите и допълнителни тонове за вашия телефон.

За да настроите определен тон	**Натиснете**
ВКЛЮЧЕНО	екранен клавиш **ВКЛЮЧЕН**. Знак за маркиране се появява пред всяка избрана опция.
ИЗКЛЮЧЕН	отново екранен клавиш **ИЗКЛЮЧЕН**. Обозначителният знак вече не е на дисплея.

Разполагате със следните опции:

ТОН ГРЕШКА: настройва дали телефона да ви информира, когато направите грешка.

МИНУТНО НАПОМНЯНЕ: настройва дали телефонът да издава звук при всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви държи в течение за продължителността на разговора, или не.

СВЪРЗВАЩ ТОН: настройва телефона да издава звук, когато разговора ви се свърже със системата.

НАСТР. НА ТЕЛЕФОНА

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според вашите предпочитания. Всички настройки се правят чрез менюто **НАСТР. НА ТЕЛЕФОНА**.

АКТИВИРАНЕНА IRDA *(МЕНЮ 6.1)*

Тази функция ви дава възможност да изпращате или получавате данни по инфрачервения порт. За да използвате инфрачервена връзка трябва да:

- конфигурирате и активирате на съответен инфрачервен порт на вашия компютър.
- активирате инфрачервената функция на телефона; появява се иконата на IrDA ( ) на най-горния ред на дисплея.
- направете връзка между IrDA порта на телефона и IrDA порта на вашия компютър.

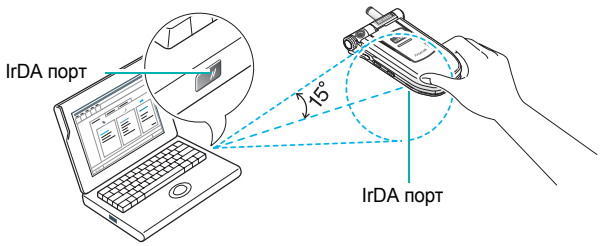

Връзката е готова за извършване на пренос на данни.

Ако в рамките на 30 секунди от активирането на функцията не се осъществи връзка между вашия телефон и IrDA-съвместимото устройство, то автоматично се деактивира.

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри работни характеристики, използвайте свързващия кабел за данни, осигурен във вашия комплект серия SGH-P400.

НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ *(МЕНЮ 6.2)*

В това меню можете да промените различните настройки на дисплея или фоновата светлина.

ТАПЕТ *(МЕНЮ 6.2.1)*

Това меню ви дава възможност да изберете фоново изображение или цвета на текста, който ще се показва на първоначалния екран на телефона ви в режим на готовност.

Разполагате със следните опции:

СПИСЪК ТАПЕТИ: можете да изберете фоново изображение, което ще се показва на първоначалния екран на телефона ви.

За да промените фоновото изображение:

1. Придвижвате се по списъка като натискате клавиш ⁀ или ⁀.

   Имате на разположение различни предварително зададени изображения. Също така можете изберете чист фон, и всички изображения заредени от Интернет и програмата EasyGPRS или получени като съобщения. След като веднъж сте определили дадена снимка за тапет, тя се появява като **МОИ СНИМКИ.icn** в този списък.

2. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**, след като маркирате желаното от вас изображение.

3. След като се появи изображението, натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**, за да го покаже на първоначалния екран.

ПОКАЗВАНЕ НА ТЕКСТА: Можете да определите дали телефонът ви да показва текст, като дата и час и името на мобилния Ви оператор, или не.

ЦВЯТ НА ТЕКСТ: можете да изберете цвета на текста, който ще се показва на първоначалния екран.

НАСТРОЙКА МЕНЮ *(МЕНЮ 6.2.2)*

Това меню ви дава възможност да изберете как да изглеждат менютата. Можете да изберете или **СТИЛ ИВИЦА** или **СТИЛ СТРАНИЦА**.

ЯРКОСТ *(МЕНЮ 6.2.3)*

Това меню ви дава възможност да настроите яркостта на екраните на дисплея, за да го виждате по-добре в различни условия на осветеност.

Настройте яркостта като използвате клавиши ⁀ и ⁀ или клавишите ▲ и ▼ от лявата страна на телефона.

ФОН *(МЕНЮ 6.2.4)*

Можете да определите дали телефонът да използва фонова светлина. При изключена фонова светлина може да се постигне незначително увеличаване на времето до презареждане на батерията.

Изберете за какъв период от време фоновата светлина ще е включена. Фоновата светлина се включва, когато натиснете клавиш или получите повикване или съобщение, и остава включена до определен период от време.

Ако желаете да не използвате фоновата светлина, изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

АВТОМАТИЧНА СВЕТЛИНА *(МЕНЮ 6.2.5)*

Тази функция ви помага да съхраните мощността на батерията си, като ви позволява да настроите фоновата светлина за определено време.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: фоновата светлина се използва съгласно настройките в менюто **ФОН** (**МЕНЮ 6.2.4**); виж страница 105.

РАЗРЕШЕН: фоновата светлина се използва само в определен период от време. Въведете времето, в което телефонът включва фоновата светлина и след това го изключва, с помощта на съответните цифрови бутони.

СЛУЖ. СВЕТОДИОД *(МЕНЮ 6.2.6)*

Това меню ви позволява да определите дали служебния светодиод да бъде използван, и в какъв цвят да мига.

Изберете една от седемте настройки за цвета. Когато телефонът е готов да се използва, служебният светодиод мига в съответния цвят.

Ако не желаете да използвате служебната светлина, изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

ГРАФИЧНО ЛОГО *(МЕНЮ 6.2.7)*

Това меню ви позволява да извикате на дисплея логото на оператора, вместо името му.

ИЗКЛЮЧЕН: името на мобилния ви оператор се изписва в режим на готовност.

ВКЛЮЧЕН: логото на оператора, съхранено в телефона ви, се показва в режим на готовност; ако няма съхранено лого, се изписва името на оператора.

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ *(МЕНЮ 6.3)*

Това меню ви дава възможност да настроите определено от вас поздравително съобщение да се появява за кратко при включване на телефона.

За да	**Натиснете**
изтрийте съществуващото съобщение	клавиш **C** и го задръжте до изтриване на съобщението.
въведете ново съобщение	съответните буквено-цифрови клавиши.
променете текстовия режим за въвеждане	десен екранен клавиш.

За по-подробна информация как да въвеждате символи, вижте страница 43.

СОБСТВЕН НОМЕР *(МЕНЮ 6.4)*

Тази функция ви дава възможност да:

- определите име към всеки от собствените си телефонни номера, запазени на SIM картата.
- редактиране на името и номера.

Тази функция е за напомняне и можете да я използвате, за да проверите вашите собствени телефонни номера, в случай на нужда.

Промените, които правите тук,не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера на SIM картата ви.

ЕЗИК *(МЕНЮ 6.5)*

Можете да изберете език на дисплея. Когато опцията за езика е настроена на **АВТОМАТИЧНО**, езикът се избира автоматично, в зависимост от езика на използваната SIM карта.

ЗАЩИТА *(МЕНЮ 6.6)*

Настройките за защита ви дават възможност да ограничите използването на вашия телефон до избрани от вас лица и видове разговори.

За защита на телефона ви се използват различни кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели. Виж също страници 152-155.

ПРОВЕРКА НА PIN *(МЕНЮ 6.6.1)*

Ако функцията проверка на PIN е разрешена, трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона. По този начин, лице, което не разполага с вашия PIN код, не може да използва телефона ви без ваше разрешение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да забраните PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

За да смените PIN кода си, вижте меню **ПРОМЯНА НА PIN** (**МЕНЮ 6.6.2**) на следващата страница.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

РАЗРЕШЕН: трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона ви.

ПРОМЯНА НА PIN *(МЕНЮ 6.6.2)*

Тази функция ви позволява да смените настоящия си PIN код с нов, стига функцията за проверка на PIN кода да е разрешена. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

ЗАКЛЮЧИ ТЕЛЕФОНА *(МЕНЮ 6.6.3)*

Когато функцията за заключване на телефона е разрешена, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате осемцифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата на телефона предварително е настроена на “00000000” от производителя. За да промените паролата на телефона, вижте менюто **ПРОМЯНА ПАРОЛА** (**МЕНЮ 6.6.4**) по-долу.

След като въведете правилната парола, можете да използвате телефона докато го изключите.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: не е необходимо да въвеждате парола при включване на телефона.

РАЗРЕШЕН: трябва да въвеждате парола при всяко включване на телефона.

ПРОМЯНА ПАРОЛА *(МЕНЮ 6.6.4)*

Функцията за промяна на парола ви дава възможност да промените настоящата си парола с нова. Преди да зададете нова парола, трябва да въведете настоящата.

Паролата на телефона предварително е настроена на “00000000” от производителя. След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

ЗАКЛЮЧВАНЕ SIM *(МЕНЮ 6.6.5)*

Когато функцията за заключване на SIM е разрешена, вашият телефон работи с текущата SIM. Трябва да въведете кода за заключване на SIM.

След като въведете новия заключващ код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

За да отключите SIM, въведете кода за заключване на SIM.

FDN РЕЖИМ *(МЕНЮ 6.6.6)*

Ако режима FDN (Фиксиран номер за набиране) се поддържа от картата ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: можете да телефонирате на всякакви номера.

РАЗРЕШЕН: можете да се обаждате само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

Ако желаете да промените PIN2 кода си, вижте менюто **ПРОМЯНА PIN2** (**МЕНЮ 6.6.7**) по-долу.

ПРОМЯНАНА PIN2 *(МЕНЮ 6.6.7)*

Функцията за промяна на PIN2 код ви дава възможност да промените настоящия си PIN2 код с нов. Преди да зададете нов PIN2 код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ *(МЕНЮ 6.7)*

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране и отговаряне.

За да настроите функцията.	**Натиснете**
ВКЛЮЧЕНО	екранен клавиш **ВКЛЮЧЕН**. Знак за маркиране се появява пред всяка избрана опция.
ИЗКЛЮЧЕН	екранен клавиш **ИЗКЛЮЧЕН**. Обозначителният знак вече не е на дисплея.

Разполагате със следните опции:

АВТОМАТ. ПРЕИЗБИР.: когато тази опция е маркирана, телефонът прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Интервалът между два опита може да бъде различен.

АКТИВНО КАПАЧЕ: когато тази функция е разрешена, е достатъчно да отворите капачето, за да отговорите на повикване.

Когато функцията не е разрешена, трябва да отворите капачето и да натиснете бутон, в зависимост от настройката на опцията **ВСЕКИ БУТОН**. Виж по-долу.

ВСЕКИ БУТОН: Когато тази опция е разрешена, можете да отговорите на входящо повикване, посредством натискането на който и да е бутон, с изключение на клавиш \ и екранен клавиш **ОТКАЗ**. За да откажете обаждането, натиснете клавиш \ или екранен клавиш **ОТКАЗ**.

Когато тази опция не е разрешена, можете само да натиснете клавиш или екранен клавиш **ПРИЕМИ**.

СЪКРАТЕНО МЕНЮ *(МЕНЮ 6.8)*

Клавишите за навигация могат да се използват като бутони за съкратен достъп. В режим на готовност дават възможност за директен достъп до определени менюта.

За да определите някой клавиш за съкратен достъп:

1. Изберете клавиша, който ще се използва за съкратено меню като натиснете клавиш или и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
   - **БУТОН НАГОРЕ**( )
   - **БУТОН НАДОЛУ**( )
   - **БУТОН НАДЯСНО**( )
   - **БУТОН НАЛЯВО**( )

2. Изберете менюто, което ще бъде определено за този бутон, като натиснете клавиш или .

   ЗАБЕЛЕЖКА: За да деактивирате клавиш за съкратено меню, изберете опцията **НИЩО** .

3. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**, за да запазите избора.

НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ *(МЕНЮ 6.9)*

Можете лесно да върнете фабричните настройки на вашия телефон. За да нулирате вашия телефон:

1. Изберете менюто **НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ**.
2. Въведете 8-цифровата парола за телефона и натиснете екранен клавиш **ДА**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Паролата е предварително настроена на “00000000.” За да промените тази парола, вижте страница 110.

ОРГАНАЙЗЕР

Функцията Органайзер ви дава възможност да:

- настроите алармата, така че телефонът да звъни в определено време, например, за да ви напомни, че имате среща.
- видите календара и да организирате своя график.
- настроите текущи дата и час.
- направите списък със задачи.
- използвате телефона като калкулатор за основни математически равенства или за обменни валутни операции.
- записвате гласови бележки.

АЛАРМА *(МЕНЮ 7.1)*

Тази функция ви дава възможност да:

- настроите алармата да звъни в определено време.
- настроите телефона автоматично да се включи и да задейства алармата, дори и ако телефонът е изключен.

Разполагате със следните опции:

ЕДНОКРАТНА: алармата звъни веднъж, след което е забранена.

ЕЖЕДНЕВНА: алармата звъни по едно и също време всеки ден.

СЪБУЖДАНЕ: алармата звъни, за да ви събуди сутрин.

За да настроите алармата:

1. Изберете типа аларма, който трябва да се настрои и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

2. Въведете часа, в който да се включи алармата.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Телефонът ви е предварително настроен да използва 24-часов формат За да промените формата, вижте страница 119.

   Ако искате да използвате опциите на алармата, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. Разполагате със следните опции:

   • **ЗАБРАНА АЛАРМА**: деактивира текущата аларма.

   • **ЗАДАВАНЕ ЗВУК**: дава ви възможност да изберете мелодията на алармата.

3. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

4. Когато изберете **СЪБУЖДАНЕ** в стъпка 1, изберете също и опцията за повторяемост, **ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК** или **ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА**, и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

За да спрете алармата докато звъни, отворете телефона или натиснете екранен клавиш **ИЗЛЕЗ**.

ЗАБРАНА АЛАРМА: деактивира всички настройки на алармата.

АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ: когато тази опция е настроена на **РАЗРЕШЕН**, алармата да звъни в определеното време, дори когато телефонът ви е изключен.

Ако опцията в менюто е настроена на **ЗАБРАНЕН** и телефонът е изключен в определеното време, алармата не звъни.

КАЛЕНДАР *(МЕНЮ 7.2)*

С функцията Календар можете да:

- видите календара и да организирате своите напомнящи бележки.
- пишете напомнящи бележки, за да спазвате графика си.
- задействате аларма, ако е необходимо.

Справка в календара

Когато изберете менюто **КАЛЕНДАР** (**МЕНЮ 7.2**), на дисплея се извиква календара. При натискане на екранен клавиш **ОПЦИИ**, разполагате със следните опции:

ТЪРСИ ВСИЧКО: извежда на екрана всички напомнящи бележки, като започва с най-старата, независимо от деня. За да преминете през напомнящите бележки, натиснете клавиш ⁀ или ⁔.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: дава ви възможност да изтриете всички бележки. Получавате запитване да потвърдите своето действие.

ОТИДИ НА ДАТА: дава ви възможност да отидете на конкретна дата.

ИЗХОД: излиза от функцията Календар и се връща в режим на готовност.

Писане на напомняща бележка

Можете да въвеждате до 30 напомнящи бележки за един ден.

За да напишете или редактирате напомняща бележка за определена дата:

1. Изберете дата от календара посредством клавишите за навигация клавиши.

   ЗАБЕЛЕЖКА: За да се прехвърлите на предишния или на следващия месец, натиснете клавиш ▲ или ▼ от лявата страна на телефона.

2. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

   Появява се празен екран, на който можете да въведете вашата напомняща бележка.

3. Въведете вашата бележка и след това натиснете екранен клавиш **ДА**.

   ЗАБЕЛЕЖКА: За по-подробна информация как да въвеждате символи, вижте страница 43.

   Появява се запитване дали искате да активирате аларма.

4. Ако искате да звъни аларма в определен ден, натиснете екранен клавиш **ДА**.

   В противен случай, натиснете екранен клавиш **НЕ**. Напомнящата бележка се запазва.

5. Ако сте натиснали екранен клавиш **ДА** въведете времето за алармата и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Можете също да изберете мелодия за алармата, като натиснете екранен клавиш **МЕЛОДИЯ**.

Цветът на датата в календара се променя на зелен, за да покаже, че там има напомняща бележка.

Преглеждане на напомняща бележка

Когато изберете дата, за която вече съществува напомняща бележка, на дисплея се показва последната въведена напомняща бележка за деня.

Ако е запазена повече от една напомняща бележка, натиснете клавиш ⁀ или ⁀, за да преминете към следващата.

Натиснете екранен клавиш **НОВ** , за да добавите нова намоняща бележка за деня.

Можете да използвате следните опции, като натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** :

ВЪДЕДИ: дава ви възможност да промените текста на напомняща бележка.

АЛАРМА: дава ви възможност да настройвате алармата да звъни в определено време, за да ви напомни за бележката. Ако вече сте настроили алармата, можете да я промените или изтриете.

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете напомняща бележка.

КОПИРАЙ НА: позволява ви да копирате бележката на друга дата.

ПРЕМЕСТИ: дава ви възможност да промените датата на бележката.

ВРЕМЕ И ДАТА *(МЕНЮ 7.3)*

Това меню ви позволява да променяте текущия час и дата. Можете да използвате тази опция, за да разберете колко е часът в друга част от света.

Разполагате със следните опции:

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО: дава ви възможност да въведете текущото време. Можете да изберете формат за времето в менюто **ФОРМАТ НА ВРЕМЕ** (**МЕНЮ 7.3.4**). Виж по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да настроите часа, трябва да посочите вашия часови пояс в менюто **СВЕТОВНО ВРЕМЕ** (**МЕНЮ 7.3.3**).

НАСТРОЙКА НА ДАТАТА: дава ви възможност да въведете ден, месец и година.

СВЕТОВНО ВРЕМЕ: дава ви възможност да проверите колко е часът в друга част на света, с помощта на клавиши ⁅ и ⁆.

На екрана излизат:

- име на града.
- текущи дата и час.
- часовата разлика между избрания град и вашия град, ако сте задали местно време (виж по-долу за повече информация) или между избрания град и времето по Гринуич (фабр.).

Да изберете вашия часови пояс:

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс, като натиснете клавиш ⁅ или ⁆ един или няколко пъти.
   Изписват се местната дата и час.

2. Натиснете екранен клавиш **НАСТРОЙ**.

ФОРМАТ НА ВРЕМЕ: дава ви възможност да промените формата на времето, на **24 ЧАСА** или **12 ЧАСА**.

КАЛКУЛАТОР *(МЕНЮ 7.4)*

С тази функция можете да използвате телефона като калкулатор. Калкулаторът може да извършва основните аритметични функции; събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер, като използвате цифровите клавиши.

   ЗАБЕЛЕЖКИ:
   - За да изтриете грешно въведени числа или да изчистите дисплея, натиснете клавиш **C** .
   - За да въведете десетична точка или скоба, натиснете левия екранен клавиш, докато се покаже символа, който искате.

2. Натискайте десен екранен клавиш, докато намерите съответния аритметичен символ: **+** (събиране), **-** (изваждане), ✱ (умножение), **/** (деление).

3. Въведете второто число.

4. За да видите резултата, натиснете клавиш .

5. Повторете от стъпка 1 до 4, колкото пъти е необходимо.

СПИСЪК ЗАДАЧИ *(МЕНЮ 7.5)*

Тази функция ви дава възможност да:

- въведете списък от задачи, които предстои да бъдат свършени.
- да поставите приоритет и краен срок на всяка задача.
- да подредите задачите според приоритета и статуса им.

Създаване на Списък на задачи

1. Натиснете екранен клавиш **НОВ**.

2. Въведете първата задача.

   ЗАБЕЛЕЖКА: За по-подробна информация как да въвеждате символи, вижте страница 43.

3. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

4. Изберете висок, нормален или нисък приоритет, с помощта на клавиш или , и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

5. Въведете крайния срок и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Ако не желаете да въведете краен срок, натиснете екранен клавиш **ПРЕСКОЧ.**.

Редактиране на списък на задачи

Когато изберете менюто **СПИСЪК ЗАДАЧИ** (**МЕНЮ 7.5**), текущото съдържание се извиква на дисплея със знак за статуса и приоритета; за Висок, за Нормален и за Нисък.

За да прегледате подробностите за дадена задача	① маркирайте задачата. ② натиснете екранен клавиш **ВИЖ**. ③ предвижете се през задачите с помощта на клавиш ⌒ и ⌣, ако е необходимо.
За да промените статуса на дадена задача	① маркирайте задачата. ② натиснете клавиш ✳, за да маркирате задачата като извършена, към текущата дата и час. или ① маркирайте задачата. ② натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ③ изберете опцията **МАРКИРАН**. ④ изберете подходящ статус (**НАПРАВЕНО** или **ВЪРНИ НАЗАД**).
За да създадете нова задача	① натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ② изберете опцията **НОВ**. ③ въведете текста, приоритета и/или крайния срок за задачата.

За да редактирате съществуващи задача	① маркирайте задачата. ② натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ③ изберете опцията **РЕДАКТИРАНЕ**. ④ променете приоритета и/или крайния срок на задачата според желанието ви.
За да сортирате съществуващи задачи според приоритет или статус	① натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ② изберете опцията **СОРТИРАНЕ**. ③ изберете критерий за сортиране (**ВИСОК**, **НИСЪК**, **НАПРАВЕНО** или **ВЪРНИ НАЗАД**).
За да копирате задача	① маркирайте задачата. ② натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ③ изберете опцията **КОПИРАЙ**. ④ променете приоритета и/или крайния срок на задачата според желанието ви.
За да копирате задача в календара	① маркирайте задачата. ② натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ③ изберете опцията **КОПИРАЙ В КАЛЕНДАРА**. ④ промените текста и крайния срок на задачата, и настроите аларма, както е необходимо
За да копирате задача	① маркирайте задачата. ② натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ③ изберете опцията **ИЗТРИВАНЕ**.

За да изтриете всички задачи	① натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ② изберете опцията **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**. ③ потвърдете изтриването чрез натискане на екранен клавиш **ДА** .
За да излезете от задачите в списъка	① натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ② изберете опцията **ИЗХОД**.

ГЛАСОВА БЕЛЕЖКА *(МЕНЮ 7.6)*

Можете да въвеждате до 5 гласови записки по 30 секунди всяка. След като я запишете, може да изпратите записката до други хора, които използват MMS услугата.

ЗАПИС *(МЕНЮ 7.6.1)*

Това меню ви дава възможност да запишете нова бележка. Когато изберете тази опция, на дисплея се появява 30-секундов таймер.

1. За да започнете записа, натиснете екранен клавиш **ЗАПИС**.
2. Направете записа като говорите в микрофона.
3. Когато натиснете екранен клавиш **СТОП**, или когато времето за запис изтече, се появяват следните опции:
   - **ПОВТОРИ**: повтаря вашата гласова записка.
   - **ПРЕЗАПИС**: изтрива гласовата записка и ви дава възможност да запишете друга.

   - **ЗАПАЗИ**: дава ви възможност да запазите гласова записка.
   - **ИЗЛЕЗ**: отменя вашия запис и излиза от менюто **ЗАПИС**.
4. За да запазите записката, изберете **ЗАПАЗИ** от опциите и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
5. Натиснете клавиш **C**, за да изчистите името по подразбиране, ако е необходимо, и въведете име за записката.

   За по-подробна информация как да въвеждате символи, вижте страница 43.
6. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Записката е запазена и на дисплея се показва информация за нея.
7. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции за записката:
   - **ИЗПРАТИ**: позволява ви да изпратите гласовата записка до други, които използват функцията MMS. Следвайте стъпките на страница 82.
   - **ПРЕИМЕНУВАЙ:** дава ви възможност да промените името на записката.
   - **ИЗТРИВАНЕ**: изтрива записката.
8. За да излезете, натиснете клавиш **C** или ⏻\ⓘ .

СПИСЪК ЗАПИСКИ *(МЕНЮ 7.6.2)*

Това меню ви показва списъка с гласовите записки. Предвижете се до дадена записка и натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. Разполагате със следните опции:

ПУСНИ: повтаря гласовата записка.

ИЗПРАТИ: позволява ви да изпратите гласовата записка до други, които използват функцията MMS. Виж страница 82 за повече подробности, относно изпращане на съобщение.

ПРЕИМЕНУВАЙ: дава ви възможност да промените името на записката.

ИНФОРМАЦИЯ: показва информация за гласовата записка, като име, продължителност на записа и датата и часа, когато е направена.

ИЗТРИВАНЕ: изтрива записката.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(МЕНЮ 7.6.3)*

В това меню можете да изтриете всички гласови записки.

Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен клавиш **ДА**. За да отмените вашия избор, натиснете екранен клавиш **НЕ**.

ОБМЕН НА ВАЛУТА *(МЕНЮ 7.7)*

С това меню можете да извършвате превръщания в различни валути.

1. Въведете обменния курс на вашата местна валута и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Можете да поставите десетична точка като натиснете # клавиши.

2. Въведете сумата за изчисление и натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Дисплеят ви показва сумата, която сте въвели и еквивалентната й стойност.

3. Натиснете екранен клавиш **ИЗЛЕЗ**, за да излезете от валутния конвертор.

МРЕЖОВИ УСЛУГИ

Функциите от това меню са мрежови услуги. Моля, свържете се с вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ *(МЕНЮ 8.1)*

Тази мрежова услуга позволява входящите повиквания да бъдат прехвърляни към посочен от вас номер.

Например: Ако желаете, можете да пренасочите служебните си обаждания към ваш колега, докато сте във ваканция.

Прехвърлянето на разговор може да се осъществи по следните начини:

ВИНАГИ: всички разговори се прехвърлят.

ЗАЕТ: разговорите се прехвърлят, ако в момента провеждате друго обаждане.

НЯМА ОТГОВОР: разговорите се прехвърлят, когато не отговорите на повикване.

НЯМА ВРЪЗКА: разговорите се прехвърлят, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа.

ОТКАЖИ ВСИЧКИ: всички опции за прехвърляне се отказват.

Можете да зададете отделни опции за прехвърляне на всеки от следните видове разговори:

- Само Глас
- Само Данни

За да зададете опциите за прехвърляне на разговори, направете следното:

1. Изберете типа разговор, който да бъде прехвърлян, като натискате клавиши ⁀ или ⁀, след което екранен клавиш **ИЗБОР** .

2. Изберете типа разговор, който да бъде прехвърлян, като натискате клавиши ⁀ или ⁀, след което екранен клавиш **ИЗБОР**.

   Текущият статус се извежда на дисплея. Ако опцията вече е настроена, на дисплея се изписва номера, към който са прехвърлени обажданията.

3.

За да	**Натиснете**
активирате функцията ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОБАЖДАНИЯТА	екранен клавиш **АКТИВ.**. Преминете към етап 4.
промените номера, който трябва да бъде избиран	екранен клавиш **ПРОМЕНИ**. Преминете към етап 4.
деактивирате функцията ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОБАЖДАНИЯТА	екранен клавиш **ПРЕМАХНИ**.

4. Въведете номера, към който ще се пренасочват обажданията и натиснете екранен клавиш **ДА**.
   За да въведете код за международно избиране, натискайте клавиш **0**, до изписването на символа **+**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Можете да деактивирате всички настройки за прехвърляне на разговори, като изберете опцията **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИ *(МЕНЮ 8.2)*

Мрежовата услуга за забрана на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията си.

Забраната на разговори може да се осъществи по следните начини:

ВСИЧКИ ИЗХОДЯЩИ: не можете да се обаждате.

МЕЖДУНАРОДНИ: не можете да се провеждате международни разговори.

МЕЖДУНАРОДНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ КЪМ РОДИНАТА: когато сте в чужбина, можете да се обаждате само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. страната, където се намира мрежовият ви оператор.

ВСИЧКИ ВХОДЯЩИ: не можете да получавате обаждания.

ВХОДЯЩИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РОДНИТЕ: не можете да получавате обаждания, когато използвате телефона извън мрежата на вашия оператор.

ОТМЕНИ ВСИЧКИ: всички настройки за забрана на разговори са деактивирани. Можете нормално да осъществявате и получавате обаждания.

Можете да зададете отделни забраняващи опции за всеки от следните видове разговори:

- Само Глас
- Само Данни

За да зададете опциите за забрана на разговори:

1. Изберете типа забрана на разговори, като натискате клавиши ⁀ или ⁀, след което екранен клавиш **ИЗБОР**.

2. Изберете типа разговор, който трябва да бъде забранен, като натискате клавиши ⁀ или ⁀, след което екранен клавиш **ИЗБОР**.

3. Натиснете екранен клавиш **АКТИВ.**, за да потвърдите настройките си.

4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

За да деактивирате специфични настройки за забрана на разговори:

1. Изберете опцията за забрана на разговор, която трябва да се деактивира.

2. Изберете типа разговор, за който се отнася тази опция.

3. Натиснете екранен клавиш **ДЕЗАКТ.**.

4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Можете също да забраните всички настройки за забрана на разговори, като изберете опцията **ОТМЕНИ ВСИЧКИ**.

ПРОМЯНА ПАРОЛАТА ЗА ЗАБРАНА: с тази опция можете да зададете и промените паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор. Преди да зададете нова парола, трябва да въведете настоящата.

След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР *(МЕНЮ 8.3)*

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете отделни опции за изчакващ разговор за всяко от следните видове обаждания:

- Само Глас
- Само Данни

За да зададете опциите за изчакващ разговор:

1. Изберете типа разговори, към които да се отнася опцията изчакващ разговор, като натискате клавиши ⌒ или ⌣, след което екранен клавиш **ИЗБОР**.

   На екрана получавате съобщение дали опцията за изчакващ разговор е активна или деактивирана.

2. Можете да активирате или да деактивирате функцията изчакващ разговор, когато е необходимо, с помощта, съответно на екранен клавиш **АКТИВ.** или **ДЕЗАКТ.**.

   За да се върнете към предишния екран, натиснете екранен клавиш **ИЗЛЕЗ**.

Можете също да деактивирате всички настройки за изчакващи разговори, като изберете опцията **ОТМЕНИ ВСИЧКИ**.

ИЗБОР НА МРЕЖА *(МЕНЮ 8.4)*

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност автоматично или ръчно да избирате мрежата за роуминг, когато сте извън обхвата в родината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава само при наличие на действащо споразумение за роуминг с мрежата на вашия оператор.

За да укажете дали мрежата за роуминг да се избира автоматично или ръчно, направете следното.

1. Когато се покаже менюто **ИЗБОР НА МРЕЖА**, натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

2. Натиснете клавиш ⌒ или ⌣, докато съответната опция бъде маркирана, след което екранен клавиш **ДА**.

   Ако изберете **АВТОМАТИЧНО**, при роуминг се свързвате с първата свободна мрежа.

   Ако изберете **РЪЧЕН**, телефонът търси свободни мрежи. Преминете към етап 3.

3. Натиснете клавиш ⌒ или ⌣, докато съответната мрежа бъде маркирана, след което екранен клавиш **ДА**.

   Вие ще бъдете свързани към тази мрежа.

CALLER ID *(МЕНЮ 8.5)*

Можете да направите така, че лицето на което се обаждате да не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои мрежи не позволяват на потребителите да променят тези настройки.

Разполагате със следните опции:

ТЕКУЩ: използва се фабричната настройка, осигурена от мрежата.

СКРИЙ НОМЕР: лицето, на което се обаждате не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

ИЗПРАТИ НОМЕР: номерът ви се изпраща при всяко осъществено от вас повикване.

ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗГП)

(МЕНЮ 8.6)

Тази мрежова услуга позволява входящите и изходящите разговори да се ограничат до избрана група потребители. Можете да бъдете член на не повече от 10 групи потребители.
За повече информация за създаване, активиране и използване на затворена група потребители, се обърнете към мобилния си оператор.

Например: Дадена фирма предоставя SIM карти на служителите си и иска да ограничи изходящите разговори в рамките на един екип.

АКТИВИРАНЕ НА ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ

Ако изберете менюто **ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ**, можете да задействате функцията ЗГП. По този начин, като натискате екранен клавиш **ИЗБОР** имате достъп до следните опции:

СПИСЪК ИНДЕКСИ: ви дава възможност да изброявате, добавяте или изтривате номера от указателя на ЗГП. Появява се списък на съществуващите ЗГП индекси. Добавете нов ЗГП индекс (според инструкциите на мобилния ви оператор) или изтрийте група.

За да	**Натиснете**
преминете през съществуващите ЗГП индекси	клавиш ⌒ или ⌣.
добавите нов ЗГП индекс	екранен клавиш **ОПЦИИ**, изберете опцията **ПРИСЪЕДИНЯВАМ** и въведете индекса.
изтриете ЗГП индекс	екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ИЗТРИВАНЕ**.
изтриете ЗГП индекс	екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **АКТИВИРАНЕ**.

ВЪНШЕН ДОСТЪП: дава ви възможност да разрешите или забраните обаждания до номера, различни от тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗГП. Моля, обърнете се към мобилния си оператор.

ГРУПА ТЕКУЩИ: можете да зададете ЗГП по подразбиране чрез мобилния си оператор. В такъв случай, можете да задействате опцията **ГРУПА ТЕКУЩИ** на телефона си. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗГП по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

ДЕАКТИВИРАН: деактивира ЗГП функцията. Тази функция се появява само, когато ЗГП е разрешена или е избран ЗГП индекс.

ИЗБОР НА ЧЕСТОТА *(МЕНЮ 8.7)*

За да провеждате и приемате обаждания по телефона, трябва да се регистрирате към някоя от съществуващите мрежи. Вашият телефон може да работи във всяка от следните видове мрежи:

- GSM 900
- GSM 1800
- Комбинирана GSM 900/1800
- GSM 1900

Страната, в която сте закупили телефона, определя честотата по подразбиране, която се използва. Когато пътувате в чужбина, не трябва да забравяте да смените настройката на подходяща честота.

1. Когато се покаже менюто **ИЗБОР НА ЧЕСТОТА**, натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
2. Натиснете клавиш ⁀ или ⁀, докато подходящата опция **GSM 900/1800** или **GSM 1900**, бъде маркирана, след което натиснете екранен клавиш **ДА**.

Когато избирате нова честота, на телефонът ви се изписва потвърждение и след това автоматично търси за всички налични мрежи. Вашият телефон се регистрира в определена мрежа в рамките на тази честота.

ЗАБАВЛЕНИЕ

Менюто **ЗАБАВЛЕНИЕ** съдържа няколко опции за забавление.

WAP БРАУЗЪР *(МЕНЮ 9.1)*

Телефонът ви е снабден с WAP (Безжичен Приложен Протокол) браузер, който ви дава достъп и ви позволява да управлявате Безжичния интернет чрез телефона си.

HOME *(МЕНЮ 9.1.1)*

При избирането на това меню телефонът се свързва с мрежата и зарежда началната страница доставчика на безжичен интернет. Можете също така да натиснете клавиш *i* в режим готовност.

Съдържанието на стартиращата начална страница на WAP браузера зависи от вашия доставчик на безжичен Интернет. За да преминете през екрана натиснете клавиши ⁀ или ⁀.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получите достъп до стартиращата начална страница от който и да е друг екран в WAP Браузера, използвайте опцията **HOME**. За повече информация, относно менютата на WAP браузера, вижте страница страница 139.

Излизане от WAP браузера

За да излезете от браузера по всяко време, натиснете клавиш ☎\ⓘ .

Навигиране с WAP Браузера

За да	Натиснете
превъртите и изберете браузер елементи	клавиш ⌒ или ⌣, докато символът ▶ посочи желания елемент и след това натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**, за да потвърдите избора.
изберете номериран елемент	клавишите със съответните цифри.
се върнете на предходна страница	екранен клавиш **ВЪРНИ** или клавиш **C**.
се върнете на началната страница	клавиш ✳ и изберете опцията **HOME**. За повече информация, относно тази опция, вижте страница страница 139.

Въвеждане на текст в WAP браузера

Когато от вас се иска да въведете текст, на екрана се появява текущият режим за въвеждане на текст.

Разполагате със следните режими:

ГЛАВНИ БУКВИ (**A**): дава ви възможност да въвеждате главни букви на английски език.

МАЛКИ БУКВИ (**a**): дава ви възможност да въвеждате малки букви на английски език.

T9 (T9): позволява ви да въвеждате английски букви чрез натискане на един клавиш за буква. В този режим можете да използвате само клавиша **0** за да извиквате съответните думи. За да преминете в друг режим, натиснете клавиш ✳.

НОМЕР (**1**): дава ви възможност да въвеждате цифри.

За да промените режима	натиснете клавиш *i* един или повече пъти.
За да въведете интервал	натиснете клавиш # .
За да редактирате текста	① поставете курсора отдясно на символа/символите, които трябва да редактирате. ② натиснете клавиш **C** съгласно изискването. ③ въведете правилният символ/и.

Избиране и използване на опциите в Меню Браузер

Разполагате с различни опции, когато използвате WAP Браузера за сърфиране в безжичния интернет.

За достъп до опция в менюто:

1. Натиснете клавиш ✳.
   Показва на дисплея списъка на менюто.
2. Маркирайте дадено меню чрез натискане калвиш ⌒ или ⌣.
3. Изберете опция чрез натиснкане на екранен клавиш **ИЗБОР**.
4. Ако е необходимо, изберете втора опция, като натиснете клавиши ⌒ или ⌣, след което натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**, за да потвърдите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Менютата на WAP браузера могат да бъдат различни, в зависимост от версията.

Разполагате със следните опции:

ПРЕЗАРЕДИ: презарежда текущата страница.

НОМЕ: връща ви по всяко време към началната страница на доставчика на безжичен интернет.

ИДИ ДО URL: Тази опция ви дава възможност ръчно да въвеждате URL адреса на дадена web страница. След като въведете URL адреса, натиснете екранен клавиш **ДА** , за да отидете директно там.

ПОКАЖИ URL: изписва на екрана URL адреса на уеб страницата, на която сте в момента. Също така ви дава възможност да установите текущата страница, като стартова начална страница.

За да	**Натиснете**
определете текущата страница за стартова начална страница	екранен клавиш **ОПЦИИ**, изберете опцията **ЗАПАЗИ КЪМ НОМЕ** и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
поставете бележка за текущата страница	екранен клавиш **ОПЦИИ**, изберете опцията **ЗАПАЗИ КЪМ НОМЕ** и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
отмените вашата настройка	екранен клавиш **ВЪРНИ**.

РЕДАКТИРАЙ НОМЕ: дава ви възможност ръчно да промените стартовата начална страница. Въведете изискваният URL и натиснете екранен клавиш **ДА**. За повече информация, относно въвеждането на текст, вижте страница 138.

ИЗЧИСТИ КЕША: изтрива информацията, запазена в кеш паметта, която съхранява уеб страниците, които сте отваряли последно.

ВХОДЯЩА КУТИЯ: дава ви възможност да четете съобщенията получени от Интернет сървъра.

FAVORITE *(МЕНЮ 9.1.2)*

Това меню ви дава възможност да съхраните до 5 URL адреса на предпочитани от вас уеб страници. Получавате директен достъп до това меню като натиснете и задържите клавиш # , докато използвате WAP браузер.

За да съхраните URL адрес:

1. Изберете празна позиция и натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Въведете адреса и натиснете екранен клавиш **ВЛЕЗ**.

   За по-подробна информация как да въвеждате символи, вижте страница 43.
3. Въведете наименование на предпочитания елемент и натиснете екранен клавиш **ВЛЕЗ**.

След като сте запазили предпочитаните елементи, можете да използвате следните опции като натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** :

ИДИ ДО URL: дава ви бърз достъп до страницата.

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да редактирате адреса.

ИЗТРИВАНЕ: изтрива адреса.

HTTP:// *(МЕНЮ 9.1.3)*

Това меню ви дава възможност ръчно да въвеждате URL адреса на уеб страницата, до която искате да достигнете. Получавате директен достъп до това меню като натиснете и задържите клавиш * key в WAP браузера.

За по-подробна информация как да въвеждате символи, вижте страница 43.

НАСТРОЙКИ *(МЕНЮ 9.1.4)*

Това меню ви дава възможност да настроите пет proxy сървъра за WAP браузера. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация относно опциите Настройки.

За всеки сървър разполагате със следните опции:

ИМЕ НА ПРОФИЛ: въведе име, с което искате да назовете HTTP прокси сървъра.

HOMEPAGE URL: задайте адреса на вашата стартова начална страница. огато текущата начална страница се покаже на дисплея, можете да я изтриете с помощта на клавиш **C** и да въведете страница по ваш избор.

ЗАЩИТА: изберете режим за предаване на данни. Изберете **СУГУРЕН**, за да предпазите данните си от неупълномощен достъп, в противен случай изберете **НЕСИГУРЕН**.

НОСИТЕЛ: изберете носител, който ще се използва за всеки тип мрежови адрес, до който е извършен достъп; **GPRS** или **DATE**.

Когато Носителя е настроен на **GPRS**:

IP АДРЕС: влезте в посочения адрес на WAP портал за връзка с Интернет.

ПОТРЕБ. ИМЕ : въведете изискваното ID на потребителя, за връзка към GPRS мрежа.

ПАРОЛА: въведете паролата за връзка към GPRS мрежа.

APN: въведете името на точката за достъп, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Когато Носителя е настроен на **DATE**:

IP АДРЕС: влезте в посочения адрес на WAP портал за връзка с Интернет.

ИМЕ: въведете PPP номера на сървъра.

ПАРОЛА: въведете PPP паролата на сървъра.

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР: въведете телефонен номер на PPP сървъра.

ТИП ДАННИ: изберете тип разговор; **АНАЛОГОВ** или **ISDN**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройката на WAP браузера може да се различава в зависимост от мобилния оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

ИЗЧИСТИ КЕША *(МЕНЮ 9.1.5)*

дава ви възможност да изчистите информацията, съхранена в кеш паметта, временната памет на телефона, която се използва за съхраняване на най-скоро посетените страници.

Натиснете екранен клавиш **ДА** , за да потвърдите изтриването. В противен случай, натиснете екранен клавиш **НЕ** .

WAP СЪОБЩЕНИЕ *(МЕНЮ 9.1.6)*

В това меню можете да получавате и да имате достъп до Интернет съобщения от сървъра.

Разполагате със следните опции:

ВХОДЯЩА КУТИЯ: дава ви възможност да четете съобщенията, получени от Интернет сървъра.

ПОЛУЧЕНИ: можете да настроите дали да получавате или не съобщения от Интернет

ИЗТРИЙ ВСИЧКИ: дава ви възможност да изтриете всички съобщения от Интернет

ИГРИ *(МЕНЮ 9.2)*

Можете да заредите MIDlets (Java приложения, които се използват в мобилните телефони) от различни източници с помощта на WAP браузера и да ги съхраните във вашия телефон.

Когато влезете в меню **ИГРИ**, на екрана се извежда списъка с игрите, зададени от производителя. Игрите, които вие зареждате, се прибавят към този списък.

ЗАБЕЛЕЖКА: Java услугите може да са недостъпни, това зависи от вашия мобилен оператор.

Стартиране на MIDlet

1. Преминете до желания MIDlet и в списъка с Приложения и натиснете екранен клавиш **ПУСКАМ**.
2. Стартирайте MIDlet с помощта на екранните клавиши.

Преглед на MIDlet информацията

1. Преминете до желания MIDlet и натиснете екранен клавиш **ИНФО**.

   На екрана се извежда информация за MIDlet, като например големина на файла, версия на приложението и автора му.

2. За да преминете към още информация за MIDlet, натиснете клавиш ⁀ или ⁀.
3. Ако искате да изтриете MIDlet, натиснете екранен клавиш **ИЗТРИВАНЕ** , след което екранен клавиш **ДА**, за да потвърдите изтриването.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Когато избирате игри от списъка, предоставени от производителя, опцията **ИЗТРИВАНЕ** не е активна, така че не можете да ги изтривате.

4. За да излезете и да се върнете към екрана Приложения, натиснете екранен клавиш **ВЪРНИ** или клавиша **C**.

Промяна на DNS настройките

DNS сървъра (Сървър име на домейн) е сървър, който трансформира името на домейна на Java сървъра в IP адрес. DNS настройката е предварително зададена от производителя, но понякога може да се наложи да я промените по искане на вашия мобилен оператор.

1. Преминете до **НАСТРОЙКА** в списъка на Приложенията и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
2. Въведете първоначалния адрес чрез цифровата клавиатура и натиснете екранен клавиш **ДА** .
3. Въведете допълнителния адрес и натиснете екранен клавиш **ДА**.

Въвеждане на текст

За въвеждане на текст по време на ползване на MIDlet, имате възможност да ползвате следните режими на въвеждане:

ГЛАВНИ БУКВИ (**A**): дава ви възможност да въвеждате главни букви на английски език.

МАЛКИ БУКВИ (**a**): дава ви възможност да въвеждате малки букви на английски език.

НОМЕР (**1**): дава ви възможност да въвеждате цифри.

СИМВОЛ: дава ви възможност да въвеждате цифри. След като маркирате даден символ чрез натискане на клавишите за навигация, натиснете клавиш *i*, за да го въведете.

T9 (T9): позволява ви да въвеждате английски букви чрез натискане на един клавиш за буква. В този режим

можете да променяте големината на буквите чрез натискане на клавиш **0**.

За да смените режима за въвеждане на текст, натиснете клавиш *, докато се покаже съответният индикатор в полето на екранните клавиши на дисплея.

ЗВУЦИ *(МЕНЮ 9.3)*

В това меню можете да видите списък със звуци заредени от интернет сървъра или получени чрез мултимедийни съобщения. Можете да настроите заредените звуци като текущ тон позвъняване или да ги изпратите на други телефони.

След натискане на екранен клавиш **ОПЦИИ** можете да използвате следните опции:

ПРЕИМЕНУВАЙ: дава ви възможност да промените името на звука.

ИЗТРИЙ: изтрива звука.

ПОСТАВИ КАТО ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ : задава звука като тон на позвъняванията ви.

ИЗОБРАЖЕНИЯ *(МЕНЮ 9.4)*

В това меню можете да видите списък с картинки, заредени от интернет сървъра или получени чрез мултимедийни съобщения. Можете да настройте заредените картинки като текущо фоново изображение или да ги изпратите на други телефони.

Можете да поставите снимка като ваш тапет, в списъка тя се изписва като **МОИ СНИМКИ.icn**.

След натискане на екранен клавиш **ОПЦИИ** можете да използвате следните опции:

ПРЕИМЕНУВАЙ: дава ви възможност да промените името на изображението.

ИЗТРИЙ: изтрива изображението.

ЗАДАЙ КАТО ФОН: задава изображението като ваш фон.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(МЕНЮ 9.5)*

Това меню ви дава възможност да изтриете всички заредени елементи от папките Игри, Звуци и Изображения. Можете да изтриете всички елементи наведнъж.

За да	Натиснете
изберете папка за изчистване	клавиш ⁀ или ⁀. За да изтриете всички елементи, изберете **ВСИЧКИ**.
поставете знак за маркиране	екранен клавиш **МАРК.**.
отстранете знака за маркиране	екранен клавиш **НЕМАРК.**.
изтрийте маркираните елементи	екранен клавиш **ИЗТРИЙ**.

Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен клавиш **ДА** , за да потвърдите.

СЪСТ. ПАМЕТ *(МЕНЮ 9.6)*

Можете да проверите състоянието на паметта за игри, за звуци и за изображения. На екрана се изписва общата, свободната и използваната памет, и броя на заредените обекти.

Помогнете си сами

Преди да се обадите в сервиза, направете следните прости проверки. Това може да ви спести времето и разходите за ненужно обаждане до сервиза.

Когато включите телефона могат да се появят следните съобщения:

Поставете SIM карта

- Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

Телефонът е заключен, въведете парола.

- Функцията автоматично заключване на телефона е разрешена. Преди да използвате телефона е необходимо е да въведете парола.

Въведете PIN код

- Използвате телефона си за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен ви заедно със SIM картата.
- Функцията за проверка на PIN кода е разрешена. Всеки път, когато се включва телефона, трябва да се въвежда PIN. Ако желаете да забраните тази функция, използвайте менюто **ПРОВЕРКА НА PIN** (**МЕНЮ 6.6.1**).

Въведете PUK код

- PIN кодът е бил въведен погрешно три последователни пъти и телефонът е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен ви от вашия мобилен оператор.

Изписва се “НЯМА УСЛУГА”, "ГРЕШКА НА МРЕЖА" или "НЕ Е ИЗВЪРШЕНО"

- Изгубена е връзката с мрежата. Възможно е да се намирате на място, където сигналът е слаб (в тунел или заобиколен от сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да влезете в опция, за която не сте абонирани при мобилния си оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е бил избран.

- Натиснахте ли клавиш ?
- В правилната клетъчна мрежа ли влизате?
- Възможно е да сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

Не могат да се свържат с вас

- Телефонът ви включен ли е (задръжте клавиш за повече от една секунда)?
- В правилната клетъчна мрежа ли влизате?
- Възможно е да сте задали опция за забрана на входящи разговори.

От другата страна не ви чуват

- Дали не сте изключили микрофона?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът е разположен в долната дясна част на телефона.

Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис “**ВНИМАНИЕ**БАТЕРИЯ ИЗТОЩЕНА”

- Батерията не е достатъчно добре заредена. Заредете батерията.

Качеството на звука на разговора е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала на дисплея ( ); броят на чертичките показва силата на сигнала, от силен ( ) до слаб ( ).
- Опитайте с раздвижване на телефона или ако сте в сграда, се преместете по-близо до прозорец.

При извикване на запис от телефонния указател не се избира номер

- Проверете дали номерата са правилно запазени чрез функцията за търсене в телефонния указател.
- Ако е необходимо, отново ги запазете.

Ако не можете да разрешите проблема въпреки горните указания, запишете:

- моделът и серийният номер на вашия телефон
- информация за гаранцията
- ясно описание на проблема

След това се свържете с местния представител или сервиз на Samsung.

Кодове за достъп

Вашият терефон и SIM карта използват няколко кода за достъп. Тези кодове ви помагат да защитите телефона си от непозволено използване.

Когато се изисква някой от обяснените по-долу кодове, въведете съответния код (изписва се със звездички) и натиснете екранен клавиш **ДА**. Ако допуснете грешка, натиснете клавиш **С** един или повече пъти, докато не изтриете грешната цифра и след това продължете с въвеждането на правилния код.

Всички кодове за достъп, с изключение на PUK и PUK2, могат да бъдат сменени посредством менюто **ЗАЩИТА** (**Меню 6.6**). Вижте страница 108 за повече подробности.

Важно! Избягвайте да използвате кодове за достъп, подобни на номерата за спешно повикване, като 112, така че да не наберете случайно номер за спешно повикване.

Парола на телефона

Функцията Заключване на телефона използва паролата на телефона, за да го защити от непозволена употреба. Паролата на телефона се осигурява с телефона и фабрично е настроена на “00000000”.

За да	Виж
активирате/деактивирате функцията за Заключване на телефона	страница109 (**МЕНЮ 6.6.3**).
смените паролата на телефона	страница110 (**МЕНЮ 6.6.4**).

PIN

Персоналният **И**дентификационен **Н**омер или PIN кодът (от 4 до 8 знака) защитава вашата SIM карта от непозволена употреба. Той обикновено се доставя със SIM картата.

Ако въведете грешен PIN три поредни пъти, кодът е забранен, докато не го разрешите с въвеждането на PUK кода (виж по-долу).

За да	Виж
разрешите/забраните функцията за проверка на PIN	страница108 (**МЕНЮ 6.6.1**).
промени PIN	страница109 (**МЕНЮ 6.6.2**).

PUK код

Изисква се 8-цифровият PUK код (**P**IN **Р**азблокиращ **К**од), за да се промени забранен PIN код. PUK кодът може да бъде предоставен заедно със SIM картата. В противен случай се обърнете към мобилния си оператор.

За да разрешите отново вашият PIN:

1. Въведете PUK кода и натиснете екранен клавиш **ДА**.
2. Въведете нов PIN код и натиснете екранен клавиш **ДА**.
3. Когато на дисплея се изпише **ПОТВЪРДИ НОВ PIN**, въведете отново същия код и натиснете екранен клавиш **ДА**.

Ако въведете грешен PUK десет поредни пъти, SIM картата вече не може да се използва. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PIN2 код

PIN2 кодът (4 до 8 символа), който се предоставя с някои SIM карти, се изисква при достъп до някои функции, като настройка за максимална стойност на обаждането. Тези функции са възможни, само ако се поддържат от SIM картата ви.

Ако въведете грешен PIN2 три поредни пъти, кодът е забранен, докато не го разрешите с въвеждането на PUK2 кода.

За да промените PIN2 кода, вижте страница 111 (**МЕНЮ 6.6.7**).

PUK2 код

Изисква се 8-цифров PUK2 код (**P**IN **P**азблокиращ **К**од **2**), който се предоставя с някои SIM карти, за да се промени забранен PIN2 код. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

За да разрешите отново вашия PIN2:

1. Въведете изискваният PUK2 и натиснете екранен клавиш **ДА**.
2. Въведете нов PIN2 код и натиснете екранен клавиш **ДА**.
3. Когато на дисплея се изпише **ПОТВЪРДИ PIN2**, въведете отново същия код и натиснете екранен клавиш **ДА**.

Ако въведете грешен PUK2 код десет поредни пъти, няма да можете да използвате функциите, изискващи PIN2. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

ПАРОЛА ЗА ЗАБРАНА

Изсква се 4-цифрова парола за забрана, когато използвате функцияра Забрана на разговори. Тя се предоставя от мобилния ви оператор, след като се абонирате за тази функция.

Можете да промените тази парола в менюто **ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИ** (**МЕНЮ 8.2**). Вижте страница 131 за повече подробности.

Информация за здравето и безопасността

Излагане на Радио-Честотно излъчване (Информация за ССП /Специфичната Степен на Поглъщане/)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg .*

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2.0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.

- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Бъдете разумни, когато използвате безжичния си телефон, когато шофирате, бъдете разумни и не забравяйте следните съвети:

1. Запознайте се добре с безжичния си телефон и функциите му, като например за бързо набиране и преизбиране. Ако разполагате с тези функции, те ще ви помогнат да осъществите обаждането си, без да отклонявате вниманието си от пътя.
2. Ако разполагате с устройство ”свободни ръце”, използвайте го. По възможност осигурете допълнително удобство и безопасност към безжичния си телефон с един от многото аксесоари ”свободни ръце”, които се предлагат сега.
3. Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
4. Кажете на лицето, с което разговаряте, че шофирате. Ако е необходимо, прекратете разговора при натоварено движение или лоши атмосферни условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
5. Не си водете бележки и не търсете телефонни номера, докато шофирате. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.

6. Избирайте внимателно и преценявайте пътната обстановка. Ако е възможно, провеждайте разговорите, когато не сте в движение или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, докато шофирате, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
7. Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
8. Използвайте безжичния си телефон, за да потърсите помощ. Наберете спешен номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате Бърза помощ. Не забравяйте, че този разговор от безжичния телефон не се таксува!
9. Използвайте вашия безжичен телефон, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако станете свидетели на пътно произшествие, престъпление или друга спешна ситуация, при която има застрашен човшки живот, позвънете на номера за спешни случаи, както бихте искали и другите да направят за вас.
10. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете Пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото)

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии.

Лицата с пейсмейкъри:

- Винаги трябва да държат телефона на повече от 15 cm от пейсмейкърите си, когато той е включен.
- Не трябва да носят телефона в джоб на гърдите
- Трябва да използват ухото на срещуположната страна на пейсмейкъра, за да сведат да минимум вероятността от смущение.

Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия. Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация. Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това. Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Потенциално експлозивна среда

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете клавиш .

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обаждате на телефон за спешни случаи, не забравяйте да дадете цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието. Не прекъсвайте връзката преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телофона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.

- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Речник

Ето няколко определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използване в тази брошура и да се възползвате изцяло от възможностите на мобилния си телефон:

Активно капаче

Възможност да отговорите на обаждане просто с отваряне на телефона.

Забрана на разговорите

Възможност да ограничите входящите и изходящи разговори.

Прехвърляне на разговорите

Възможност да пренасочите разговор към друг номер.

Задържане на разговорите

Възможност да оставите един разговор да изчака, докато отговаряте на друго обаждане или избирате номер. При необходимост можете да превключвате между двете обаждания.

Изчакващ разговор

Информира ви за входящо обаждане, когато сте ангажиран с друго обаждане.

Идентификация на линията на обаждащия се (Caller ID)

Услуга, даваща възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обаждащите се.

EMS (Подобрена услуга за съобщения)

Адаптация на услугата за кратки съобщения (SMS), която ви дава възможност да изпращате и получавате тон позвъняване и логото на мобилния оператор, както и комбинация от прости медийни съобщения към и от съвместими с EMS телефони. Тъй като EMS е базирано на SMS, то може да се ползват SMS центровете по същият начин по който работи SMS. EMS работи със всички GSM (Глобална Мрежа за Мобилни Комуникации) мрежи. EMS изпращащите могат да използват текст, мелодии, картинки, звуци, и анимации, за да засилят експресивната сила на съобщенията, които са ограничени от възможностите на дисплея на мобилните устройства.

GPRS (Основен Пакет Радио Услуги)

Нова негласова услуга с добавена стойност, която дава възможност да се изпраща и получава информация по мобилната телафонна мрежа. GPRS предоставя непрекъсната връзка с Интернет на потребители на мобилни телефони и компютри. Базирано е на Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication) и Услуги за кратки съпбщения (SMS).

Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication)

Международен стандарт за клетъчни комуникации, гарантиращ съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето европейски държави, както и много други части на света.

Java

Програмен език, генериращ приложения, които работят на всички хардуерни платформи, малки, средни или големи, без модификации. Той бе представен и силно застъпен в Интернет мрежата, както в обществените Интернет страници, така и във вътрешните мрежи (Intranet). Когато програма на Java се използва в Интернет страница, тя се нарича *Java applet*. Когато се използва в мобилен телефон или пейджър, се нарича MIDlet.

MMS (Мултимедийна услуга за съобщения)

Услуга за съобщения за мобилната среда, стандартизирана от WAP Форума и Програмата на Третата Генерация Партньорство (3GPP). За потребителите на телефон, MMS е подобна на SMS - дава възможност за автоматична, незабавна доставка на съдържание създадено от потребителя от телефон на телефон. Използвания начин на адресиране на съобщението е главно телефонни номера, така трафикът е от телефон към телефон. MMS също така поддържа адресиране към e-mail, така, че съобщенията могат да се изпратят по
e-mail. В допълнение към текстовото съдържание на SMS, MMS съобщенията могат също да съдържат изображения, глас, аудиоклипове, а и видеоклипове и представителна информация.

Конферентен разговор

Възможност да се организира конферентна връзка с не повече от петима участника.

Парола на телефона

Защитен код за отключване на телефона, в случай че сте избрали опцията да го заключвате автоматично при включване.

PIN (Personal Identification Number – персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона/SIM картата от непозволена употреба. PIN кодът се предоставя от мобилния ви оператор заедно със SIM картата. Той може да бъде между четири и осем цифров и при нужда да се промени.

PUK (PIN Unblocking Key – ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона след като три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

Роуминг

Използване на телефона извън обхвата в родната ви страна (например при пътуване).

SDN (Номера за достъп до услуги)

Телефонните номера, доставени от мрежовия оператор и даващи ви достъп до специални услуги, като гласова поща, справки в указатели, услуги по поддръжка и спешност.

SIM (Subscriber Identification Module – модул за идентификация на абоната)

Карта с чип, съдържаща цялата информация, необходима за нормална работа на телефона (данни за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малък отвор на задната страна на телефона и се защитава от батерията.

SMS (Short Message Service – услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за получаване и изпращане на кратки съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение може да бъде показано на дисплея, получено, редактирано или изпратено.

Екранни клавиши

Два клавиша, означениc and на телефона, чието приложение е:

- различно, в зависимост от функцията, която изпълняват в момента.
- е указано на най-долния ред на дисплея, точно над съответния клавиш.

Тричестотен

Възможност да работи с всяка от следните типове мрежи; GSM 900, GSM 1800, комбинирана GSM 900/ 1800 и GSM 1900 MHz честоти, за по добро качество на разговорите и по-широк роуминг.

Вашият телефон автоматично търси последната ползвана мрежа. Ако по някаква причина, тази мрежа не е достъпна, телефонът ви ще опита да се регистрира в друга мрежа.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, ако вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да бъде и с вашия собствен глас) и записва съобщение.

Показалец

Symbols

Честота на мрежа, избери • 136
Режим Букви, въвеждане на текст • 47
Режим за въвеждане на текст • 44
Режим T9, въвеждане на текст • 45
Разпространение съобщения • 75
Разписание • 116
Роуминг • 133

A

Време фон, настройка • 105
Време, настройка • 119
Браузер, WAP • 137
Безопасност
  информация • 156
  мерки за безопасност • 7
Безопасност на батериите • 157
Дата, настройка • 119
Батерия
  зареждане • 19
  поставяне • 18
  отстрани • 17
Автоматично преизбиране • 111
Език, избор • 108
Екранни клавиши • 29
Вибрация • 100
Аларма • 114
Гласова записка
  рекорд • 124
  изтрий • 126
Гласова поща • 74
Гласова поща сървър • 74
Включване/Изключване
  микрофон • 52
  телефон • 21
Включване/изключване на тон • 101
Активно капаче • 112
Всеки бутон • 112
Входяща кутия, съобщения
  картинка • 77
  текст • 65
Бързо набиране • 39

C

Зарядно устройство • 19
Забрана, разговори • 130
Задачи, списък на задачи
  редактиране • 122
  създай • 121
задържане, разговор • 50
Заключване
  телефон • 109
  SIM карта • 110
Запис разговори • 90
Caller ID • 134
Затворена група потребители (ЗГП) • 134
Звуци, настрой • 99
Защита, разговори • 108
CB (Клетъчно разпространение) съобщения • 75

D

DTMF тонове, изпращане • 53

E

Игри • 144
Картинно съобщение
  редактиране • 81
  чети • 77, 80
  изтрий • 79, 81
  настрой • 83
  създай/изпрати • 82
Калкулатор • 120
Камера
  виж снимка • 98
  изпрати снимка • 97
  направи снимка • 95
Изчакващ разговор • 132
Изпратени съобщения

картинка • 80
текст • 67
Изходяща кутия, съобщения
картинка • 80
текст • 67
Изходящи разговори • 91
Клавиш за настройка на сила на звука
позвъняване • 99
слушалка • 24
тон клавиатура • 24
Клавиши
разположение • 10
описание • 11
съкратено меню • 112
Икони на дисплея • 14
Икони, описание • 14
Индикатор за слаба батерия • 20
Имена
въвеждане • 43
търсене/набиране • 35
Кодове за достъп • 152
Конферентни разговори • 56
инфрачервени, свързване • 103
Интернет • 137
EMS (Подобрена услуга за съобщения) • 65

F

FDN (Фиксиран номер за набиране) режим • 110

I

Органайзер • 114
Преизбиране
Ръчно • 23
автоматично • 111
Преизбиране на последния номер • 23
Прехвърли, картинно съобщение • 79
Приети разговори • 91
Продължителност на разговорите • 93
Пропуснати разговори • 26, 90
обратно обаждане, съобщение • 66
Парола
забрана разговор • 131, 155
телефон • 110, 152
Обаждания
забрана • 130
задържане • 50
изчакай • 55, 132
прекратяване • 23
преизбиране • 23
прехвърляне • 128
осъществи • 22
отговаряне • 25
Международни раговори • 22
Менюта
достъп • 58
списък • 59
Обмен на валута • 127
Напомнящи бележки в календара
виж • 118
изтрий • 118
копирай • 118
пиши • 116
Настройка на силата на звука за слушалката • 24
Минутно напомняне • 102
ПОВИКВАЩИ ГРУПИ
редактиране • 38
търсене • 37
Поздравително съобщение • 107
Получени съобщения
картинка • 77
текст • 65
Номера, телефон
съхрани • 31
търсене/набиране • 35
Потребителска група • 134
Отчети доставка, съобщение • 72
Нулиране • 113
Мултимедийни съобщения (MMS) • 77

J

Java услуга • 144

M

MIDlets, стартиране • 144
Мрежови услуги • 128

N

Световно време • 119
Свързващ тон • 102
Сила на звука • 99
Сила на звука на клавишите • 24
Символ, въвеждане на текст • 49
Символи, въвеждане • 43
Служебен светодиод • 15, 106
Собствен номер • 107
Спешни обаждания • 164
Снимки
виж • 98
изпрати • 97
снимане • 95
списък на задачи • 121
Стойност на обаждането • 94
Стойност, обаждания • 94
Събуждане • 114
Съкратено, меню • 112
Съобщения
глас • 74
картинка • 77
клетъчно разпространение • 75
поздрав • 107
мултимедия • 77
текст • 65
Състояние на паметта
заредени елементи • 148
картинни съобщения • 87
телефонен указател • 42
текстови съобщения • 73

O

Шаблони
картинка • 86
текст • 71
Телефон
заключване • 109
парола • 152
Телефонен указател
редактиране • 34
бързо набиране • 39
изтрий • 34, 41
копирай • 35
опции • 34
съхрани • 31
търсене/набиране • 35
Телефонни номера
приети • 91
пропуснати • 26, 90
набрани • 91
Текст, въвеждане • 43
Текстово съобщение
чети • 65, 67
изпрати • 68
изтрий • 66, 67, 73
настрой • 71
Тапет • 104
Тип сигнал • 100
Тих режим
всички звуци • 28
клавишни тонове • 53
микрофон • 52
Тих режим • 28
Формат на време • 119
Тон
капаче • 101
клавиатура • 100
позвъняване • 99
свързване • 102
съобщение • 100
Фон • 15
Тон капаче • 101
Тон позвъняване • 99
Тон съобщение • 100
Тонове клавиатура
избери • 100

изпрати • 53
Фонова светлина, авто • 106
Фоново изображение • 104
Търсене, телефонен указател • 35

P

PIN
промяна • 109
описание • 153
PIN2 код
промяна • 111
описание • 154
PUK код • 153
PUK2 код • 154

S

SIM карта
заключване • 110
поставяне • 17
SMS (Short Message Service – услуга за кратки съобщения)
Входяща кутия • 65
Изходяща кутия • 67
Яркост, дисплей • 105

W

WAP браузер
достъп • 137
любими • 141
кеш, изчисти • 143

Тричестотен GPRS Телефон SGH-P400

Бърза справка

Включване/ изключване	Натиснете и задръжте клавиш ⏻.
Обаждане	① Въведете номера. ② Натиснете клавиш ↩ .
Приключване на разговор	Натиснете, без да задържате клавиш ⏻.
Дава възможност да прегледате пропуснатите разговори веднага след като сте ги пропуснали.	① Отворете телефона и натиснете екранен клавиш **ВИЖ**. ② Придвижете се с клавиши ⌒ и ⌣ през пропуснатите разговори. ③ За да отговорите на обаждането, натиснете клавиш ↩.

Достъп до функциите от менюто.	① Натиснете екранен клавиш **МЕНЮ**. ② Преминете с клавиши ⌒ и ⌣ през списъка с менютата, докато достигнете търсеното от вас меню. ③ Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**. ④ Преминете с клавиши ⌒ и ⌣ през списъка от опции, докато изберете търсената от вас. ⑤ Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

Всеки от двата екранни клавиша (и) изпълнява функцията, обозначена от текста над него, на най-долния ред на дисплея.

Отговаряне на повикване	Отворете телефона или Натиснете клавиш .
Настройка на силата на звука	Натиснете клавиши ▲ или ▼ на лявата страна на телефона.
Избор на Тип Сигнал.	① Изберете менюто **ТИП СИГНАЛ (Меню 5.3)**. ② Изберете опция: • **САМО СВЕТЛИНА** • **МЕЛОДИЯ** • **ВИБРАЦИЯ** • **ВИБРАЦИЯ И МЕЛОДИЯ** ③ Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
Съхраняване на номера в телефонния указател	① Въведете номера и натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**. ② Изберете икона. ③ Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**. ④ Изберете памет. ⑤ Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
Съхраняване на номера в телефонния указател (продължение)	⑥ Въведете име. ⑦ Натиснете екранен клавиш **ДА**. ⑧ Ако е необходимо, сменете поредния номер. ⑨ Натиснете екранен клавиш **ДА**. ⑩ Натиснете клавиш , за да се върнете в режим на готовност.
Търсене на номер в телефонния указател.	① Натиснете екранен клавиш **ИМЕ**. ② Изберете опцията **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**. ③ Въведете първите няколко букви на името. ④ За да преминете през имената, натиснете клавиш или . ⑤ Натиснете екранен клавиш **ВИЖ**. ⑥ За да преминете през имената, натиснете клавиши или . ⑦ За да наберете номер, натиснете клавиш .

Декларация за съответствие.

За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telepnone

(Име на продукта)

SGH-P400

(Модел номер)

Произведен в:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(име на завода, адрес*)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**: EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11**
EMC	**: EN 301 489-1 (08-2000)**
	EN 301 489-7 (09-2000)
SAR	**: EN 50360:2001**
МРЕЖА	**: EN 301 511 V7.0.1**

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт е в съответствие с изискванията на Директива 1999/5/EC.

След Процедурата по оценка на съответствието, спомената в Член 10 и подробно описана в Анекс[IV] на Директива 1999/5/EC, следва списък на Осведомени Лица, които гарантират за продукта:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Отличителен знак: 168

Техническата документация се пази в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 07. 03

In-Seop Lee / S. Manager

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили вашия телефон.